3 Series MkIII

MONITEURS DE STUDIO ACTIFS

Manuel d’utilisation

305P MkIII · 306P MkIII · 308P MkIII · 310S MkIII



JBL PROFESSIONAL
by HARMAN

Enregistrement du produit

Nous vous remercions d’avoir acheté les moniteurs de studio JBL 3 Series MkIII.

Pour recevoir les renseignements importants dès qu’ils sont disponibles, prenez un moment pour enregistrer vos haut-parleurs 3 Series MkIII à l’adresse **www.jblpro.com/registration**.

Le présent manuel couvre les quatre modèles de la gamme 3 Series MkIII : les moniteurs de studio amplifiés 305P MkIII, 306P MkIII et 308P MkIII, ainsi que le caisson d’extrêmes graves de studio amplifié 310S MkIII. Lorsqu’une procédure ou une caractéristique varie selon le modèle, le modèle concerné est précisé.

Table des matières

Section 1 : Consignes de sécurité importantes....5
Renseignements sur la conformité CEM de la FCC et du Canada....6
Renseignements sur la conformité à l'UE....6

Section 2 : Introduction....8
Conception JBL Linear Spatial Reference (LSR)....8
Guide d'ondes Image Control breveté....8
Caractéristiques des 305P, 306P et 308P MkIII....8
Caractéristiques du caisson d'extrêmes graves de studio amplifié 310S MkIII....9
Fiabilité JBL Professional....9

Section 3 : Nouveautés de la génération MkIII....10
Nouvelle plateforme acoustique....10
Évent Slipstream™ orienté vers l'avant....10
Optimisation acoustique de la pièce par DSP....10
Entrée combo Neutrik®....10
Système de fixation intégré....10
Options de fréquence de coupure du caisson d'extrêmes graves....10
Désactivation de la LED frontale et de la veille ErP....10

Section 4 : Installation du système....11
Chaque carton de la gamme 3 Series MkIII contient les éléments suivants :....11
Déballage....11
Positionnement....11
Fixation des moniteurs....13
Connexions audio....14
Connexions du caisson d'extrêmes graves de studio amplifié 310S MkIII....14
Branchements secteur....15
Mise en service audio....15

Section 5 : Moniteurs de studio amplifiés 305P, 306P et 308P MkIII....16
Caractéristiques....16
Panneau de connexions....16
Connexions audio....17

Section 6 : Optimisation acoustique de la pièce par DSP....18
Fonctionnement des commandes....18
Configuration du moniteur....18
Distance au mur....18
Réglage des basses fréquences....18
Réglage des hautes fréquences....18
Réglages d'usine par défaut....19
Réglages de départ recommandés....20

Section 7 : Caisson de graves de studio amplifié 310S MkIII....21
Caractéristiques....21
Panneau de connexions....21
Connexions audio....22
Réglage du niveau du caisson d'extrêmes graves....23
Positionnement et réglage de polarité....23
Réglages de fréquence de coupure et gestion des graves....23
Applications surround, immersives et LFE....23

Section 8 : Connexions du système....25
Systèmes à deux canaux....25
Systèmes 2.1....25
Systèmes surround et immersifs....26

Section 9 : LED frontale et mode veille ErP....27
À propos de la veille ErP....27
À propos de la LED frontale....27
Modification des réglages....27
Vérification du résultat....28

Section 10 : Dépannage....29

Section 11 : Caractéristiques techniques....30

Section 12 : Coordonnées du service JBL....32

Section 13 : Renseignements sur la garantie du produit.....33
Qui bénéficie de cette garantie ?..... 33
Que couvre la garantie JBL ?.....33
Qui prend en charge les frais ?.....33
Comment obtenir l'exécution de la garantie.....33
Limitation des garanties implicites..... 33
Exclusion de certains dommages..... 33

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. LISEZ, CONSERVEZ et SUIVEZ toutes les instructions. TENEZ COMPTE de tous les avertissements.
2. N'UTILISEZ PAS cet appareil à proximité de l'eau.
3. NETTOYEZ-LE UNIQUEMENT avec un chiffon sec.
4. N'EXPOSEZ PAS cet appareil à des éclaboussures ou à des égouttements et veillez à ne placer aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
5. N'EXPOSEZ PAS cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
6. N'INSTALLEZ PAS l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
7. PROTÉGEZ le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit ni piétiné ni pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie de l'appareil.
8. UTILISEZ UNIQUEMENT les accessoires spécifiés par le fabricant.
9. ATTENTION : utilisez l'appareil uniquement avec un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacez l'ensemble chariot/appareil avec précaution afin d'éviter toute blessure due à un basculement. L'utilisation avec d'autres équipements ou chariots peut créer une instabilité susceptible de provoquer des blessures.
10. DÉBRANCHEZ cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
11. CONFIEZ toute intervention à un technicien qualifié. Une intervention est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
12. Pour déconnecter complètement cet appareil du secteur, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
13. NE SURCHARGEZ PAS les prises murales ou les rallonges au-delà de leur capacité nominale, car cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
14. Respectez toutes les lois, tous les codes et tous les règlements locaux applicables lors de l'installation, de l'alimentation, de l'utilisation ou de l'entretien du produit.
15. Installez et utilisez le produit uniquement comme indiqué, sous peine de créer un risque pour la sécurité.

TENEZ COMPTE DE CES SYMBOLES :



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant le produit.



Le symbole représentant un éclair terminé par une flèche dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence, à l'intérieur du produit, d'une « tension dangereuse » non isolée dont l'intensité peut être suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



Lisez le manuel d'utilisation avant utilisation.



Pression acoustique élevée. Risque de lésions auditives. N'écoutez pas à un volume élevé pendant longues

de

périodes.

AVERTISSEMENT : *Installation réservée aux personnes formées ou qualifiées.*

AVERTISSEMENT : *Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur le produit.*

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, si le produit est équipé d'un cordon d'alimentation amovible, utilisez uniquement le type fourni ou celui spécifié par le fabricant ou votre distributeur local.

AVERTISSEMENT : *L'appareil doit être raccordé à une prise SECTEUR équipée d'une mise à la terre de protection.*

ATTENTION : *Pour réduire le risque de choc électrique, la mise à la terre de la broche centrale de cette fiche doit être maintenue.*

AVERTISSEMENT : *Ce produit est conçu pour fonctionner UNIQUEMENT avec des tensions conformes aux codes locaux du bâtiment et*

aux normes électriques indiqués sur le panneau arrière, ou avec l'alimentation recommandée ou fournie avec le produit. L'utilisation d'une tension autre que celles indiquées peut endommager le produit de façon irréversible et annuler sa garantie. L'utilisation d'adaptateurs de fiche secteur est déconseillée, car elle peut permettre de brancher le produit sur une tension pour laquelle il n'a pas été conçu. Si vous n'êtes pas certain de la tension de fonctionnement correcte, contactez votre distributeur et/ou revendeur local.



AVERTISSEMENT : *Ne pas ouvrir ! Risque de choc électrique. Les tensions présentes dans cet appareil sont dangereuses. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Confiez toute intervention à un technicien qualifié.*

Placez l'appareil à proximité d'une prise d'alimentation principale et assurez-vous de pouvoir accéder facilement au disjoncteur.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ CEM DE LA FCC ET DU CANADA :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

CAN ICES (B) / NMB (B)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR FCC (SDoC) :

HARMAN Professional, Inc. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la partie 15, sous-partie B, des règles de la FCC.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- *Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.*
- *Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.*
- *Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.*
- *Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.*

Homologué en vertu des dispositions de vérification de la partie 15 des règles de la FCC en tant qu'appareil numérique de classe B.

ATTENTION : Toute modification non expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l’utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ À L’UE :

ErP (écoconception) :

Consommation électrique en
- mode arrêt : 0 W
- mode veille : 0.4 W.

Le produit passe automatiquement en mode veille lorsqu’il n’assure aucune fonction principale pendant plus de 18 minutes.

AVIS DEEE :



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets non triés. Utilisez les systèmes de collecte prévus à cet effet ou rapportez-le à votre fournisseur afin qu’il soit recyclé. Le symbole de la poubelle sur roues barrée indique qu’une collecte séparée est obligatoire.

Pour toute question concernant l’installation ou l’utilisation du produit, communiquez avec Harman Professional, Inc.

Soutien technique :

Pour obtenir du soutien technique en Amérique du Nord, communiquez avec : HProTechSupportUSA@harman.com
Téléphone :
(844) 776-4899
Pour obtenir du soutien technique à l’extérieur de l’Amérique du Nord, communiquez avec votre distributeur local.

HARMAN Professional, Inc.
8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91325, USA

UE : HARMAN Professional Denmark ApS
Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N, Danemark

R.-U. : HARMAN Professional Solutions
2 Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, HP3 9TD, Royaume-Uni

Section 2 : Introduction

Félicitations pour l'achat de vos moniteurs de studio JBL Professional 3 Series MkIII. La gamme 3 Series MkIII répond aux normes élevées de JBL en matière de précision et de fiabilité à long terme dans les applications professionnelles exigeantes. Tous les modèles 3 Series MkIII intègrent les technologies de transducteurs, de guides d'ondes et de traitement numérique du signal de JBL Professional afin d'offrir une réponse en fréquence précise, une extension exceptionnelle dans les basses fréquences et une capacité SPL élevée. La conception JBL assure une précision accrue à la position de mixage, dans des espaces de travail et des milieux de production aux caractéristiques acoustiques variées.

GUIDE D'ONDES IMAGE CONTROL BREVETÉ

Le guide d'ondes Image Control breveté de JBL confère aux moniteurs de studio amplifiés 3 Series MkIII une image sonore remarquable, une scène sonore étendue et un « centre fantôme » stable. Les détails les plus subtils restent audibles, même dans un mixage dense. Le guide d'ondes Image Control offre également une vaste zone d'écoute optimale avec une couverture uniforme de 120° x 90° : il n'est donc pas nécessaire d'être assis directement devant les haut-parleurs pour bénéficier d'un son précis, naturel et ouvert.

CARACTÉRISTIQUES DES 305P, 306P ET 308P MkIII

Les modèles 3 Series MkIII proposent de nombreuses fonctionnalités adaptées aux applications de production audio exigeantes :

- Les nouveaux transducteurs basse fréquence offrent un niveau de sortie supérieur, une distorsion réduite et une extension contrôlée dans les graves : jusqu'à 45 Hz sur le 305P MkIII, 43 Hz sur le 306P MkIII et 41 Hz sur le 308P MkIII (-10 dB).
- Les nouveaux transducteurs haute fréquence à dôme souple de 25 mm (1 in), à hautes performances, offrent une restitution précise du haut médium, des transitoires plus rapides et une réponse régulière s'étendant jusqu'à 38 kHz sur le 305P MkIII, 38 kHz sur le 306P MkIII et 40 kHz sur le 308P MkIII (-10 dB).
- L'évent basse fréquence Slipstream™ breveté de JBL, désormais orienté vers l'avant, fonctionne de concert avec le woofer pour produire des graves profonds à tout niveau d'écoute. Sa forme à double évasement est conçue avec précision afin d'étendre davantage la réponse dans les basses fréquences et de réduire les turbulences. Son orientation vers l'avant diminue nettement les interférences de proximité lorsque les moniteurs sont placés sur un bureau, sur une étagère ou près d'un mur.
- La conception bi-amplifiée, avec des amplificateurs distincts pour les transducteurs basse et haute fréquence, utilise des amplificateurs de puissance intégrés efficaces de classe D à niveau de sortie élevé afin de fournir un SPL (niveau de pression acoustique) élevé avec un bruit propre extrêmement faible. Le 305P MkIII délivre une puissance totale de 86 W (43 W LF + 43 W HF) ; les 306P MkIII et 308P MkIII délivrent chacun 110 W au total (55 W LF + 55 W HF).
- Égalisation corrective avec 81 combinaisons configurables d'adaptation à la pièce, réglées au moyen de quatre commandes DSP à bouton-poussoir sur le panneau arrière : MONITOR SETUP, WALL DISTANCE, LF ADJUST et HF ADJUST. Les réglages sont conservés en mémoire après les mises hors tension et sous tension. Voir la section 6, « Optimisation acoustique de la pièce par DSP ».
- Un seul connecteur d'entrée combo Neutrik® accepte les connexions XLR symétriques, TRS 6.35 mm (¼-inch) symétriques et TS 6.35 mm (¼-inch) asymétriques.
- Un sélecteur INPUT SENSITIVITY +4dBu / -10dBV permet de connecter des appareils destinés au grand public ou professionnels à niveau de sortie élevé sans risque de surcharge de l'entrée.
- Un atténuateur VOLUME cranté permet un réglage précis du niveau pour un large éventail de sources de signal.
- Des points de fixation M4 — quatre sur le panneau supérieur et quatre sur le panneau inférieur, selon une disposition de 75 x 75 mm — permettent une installation en hauteur, inversée, murale ou au plafond pour la production audio immersive et spatiale.
- Possibilité de désactiver la LED frontale et la veille ErP pour les régies sombres, les milieux de production vidéo et les installations nécessitant que les moniteurs restent sous tension. Voir la section 9.

CARACTÉRISTIQUES DU CAISSON D'EXTRÊMES GRAVES DE STUDIO AMPLIFIÉ 310S MkIII

Avec une réponse étendue dans les basses fréquences jusqu'à la plage de 26 Hz, le 310S MkIII est le complément idéal des moniteurs de studio 3 Series MkIII. Les caractéristiques du 310S MkIII comprennent :

- Un nouveau transducteur basse fréquence de 250 mm (10 in), à longue excursion et orienté vers le sol, doté d’un système magnétique perfectionné pour un niveau de sortie supérieur, une distorsion réduite et une extension plus profonde.
- Un amplificateur de puissance de classe D de 300 watts offrant un niveau de sortie élevé et une réserve dynamique importante pour les styles de production les plus exigeants.
- L’évent basse fréquence Slipstream™ breveté, conçu pour fonctionner de concert avec le woofer du 310S MkIII afin d’assurer une réponse précise dans les graves à tous les niveaux d’écoute.
- Une commande VOLUME crantée facilitant l’équilibrage du 310S MkIII avec le système de moniteurs de studio.
- Des connecteurs d’entrée combo Neutrik® gauche et droit acceptant des connexions XLR symétriques et des connexions 6.35 mm (¼-inch) symétriques ou asymétriques.
- Des connecteurs de sortie XLR gauche et droit permettant d’ajouter le 310S MkIII à n’importe quel système de moniteurs de studio et d’en étendre la réponse dans les basses fréquences.
- Un sélecteur INPUT SENSITIVITY +4dBu / -10dBV pour la connexion d’appareils destinés au grand public ou professionnels à niveau de sortie élevé, sans risque de surcharge de l’entrée.
- Quatre réglages CROSSOVER sélectionnables par l’utilisateur — 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz et External — à l’aide d’un seul bouton-poussoir.
- Réglage POLARITY sélectionnable à 0° / 180° pour optimiser le raccordement du caisson d’extrêmes graves avec les moniteurs principaux.
- Un circuit limiteur de protection permet au caisson d’extrêmes graves de fonctionner en continu à son niveau de sortie maximal sans défaillance.
- Possibilité de désactiver la LED frontale et la veille ErP, avec le même fonctionnement que sur les moniteurs 3 Series MkIII. Voir la section 9.

FIABILITÉ JBL PROFESSIONAL

Avant d’être déclaré prêt pour la production, chaque modèle 3 Series MkIII est soumis au rigoureux test de puissance de 100 heures de JBL, pendant lequel le haut-parleur doit fonctionner sans interruption à pleine puissance pendant 100 heures sans défaillance. Ce test exigeant permet aux haut-parleurs 3 Series MkIII d’offrir des années de rendement fiable. Pour tirer le meilleur parti de votre JBL 3 Series MkIII, lisez le présent manuel d’utilisation et conservez-le pour consultation ultérieure. Enregistrez également vos nouveaux haut-parleurs à l’adresse *www.jblpro.com/registration*.

Section 3 : Nouveautés de la génération MkIII

La plateforme 3 Series MkIII apporte des améliorations acoustiques, électroniques et mécaniques par rapport à la génération MkII. Si vous connaissez déjà les moniteurs 3 Series MkII, le résumé suivant présente les changements et leur incidence sur l'installation.

NOUVELLE PLATEFORME ACOUSTIQUE

Les transducteurs haute et basse fréquence sont de conception entièrement nouvelle. Le haut-parleur d'aigus à dôme souple repensé restitue avec précision les détails des médiums-aigus et offre une réponse au-delà de la bande audible, améliorant les transitoires et les indices spatiaux. Le haut-parleur de graves redessiné associe une suspension améliorée à un système magnétique adapté à chaque modèle : la taille de l'aimant augmente légèrement sur les 305P MkIII, 306P MkIII et 310S MkIII, mais reste inchangée sur le 308P MkIII, pour offrir un niveau de sortie accru, moins de distorsion et une meilleure extension des graves.

Associée au guide d'ondes Image Control breveté et à l'évent Slipstream™ breveté, la plateforme acoustique MkIII offre un SPL de crête plus élevé et un bruit propre plus faible que les modèles MkII correspondants, tout en conservant l'équilibre tonal neutre qui permet aux mixages de bien se transposer.

ÉVENT SLIPSTREAM™ ORIENTÉ VERS L'AVANT

L'évent basse fréquence a été déplacé du panneau arrière vers la face avant. Ce changement réduit nettement les interférences de proximité qui surviennent lorsqu'un moniteur à évent arrière est placé près d'un mur ou contre le fond d'un bureau. Il en résulte une réponse dans les graves plus homogène et plus prévisible dans les espaces de travail réels, en particulier sur un bureau ou une étagère lorsque les possibilités de positionnement sont limitées.

OPTIMISATION ACOUSTIQUE DE LA PIÈCE PAR DSP

Alors que les moniteurs MkII comportaient deux commutateurs analogiques (Boundary EQ et HF Trim), les moniteurs MkIII disposent de quatre commandes DSP à bouton-poussoir : MONITOR SETUP, WALL DISTANCE, LF ADJUST et HF ADJUST. Elles offrent ensemble 81 combinaisons d'adaptation à la pièce, afin d'ajuster le moniteur à son mode de support physique, à sa distance du mur le plus proche et à vos préférences tonales. Les réglages sont enregistrés dans une mémoire non volatile et conservés après les mises hors tension et sous tension. La section 6 décrit ces commandes en détail.

ENTRÉE COMBO NEUTRIK®

Les connecteurs d'entrée XLR et ¼-inch séparés de la génération MkII sont remplacés, sur chaque moniteur, par un seul connecteur combo Neutrik acceptant les fiches XLR symétriques, TRS ¼-inch symétriques ou TS ¼-inch asymétriques. Il n'est ainsi plus possible de connecter simultanément deux sources au même moniteur.

SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ

Les moniteurs MkIII comportent huit points de fixation M4 — quatre sur le panneau supérieur et quatre sur le panneau inférieur — disposés selon un entraxe de 75 x 75 mm. Ils permettent d'installer les moniteurs en toute sécurité à l'endroit, à l'envers ou sur des supports muraux, de plafond ou de pied, notamment pour les canaux en hauteur et d'autres formats de production audio immersive et spatiale.

OPTIONS DE FRÉQUENCE DE COUPURE DU CAISSON DE GRAVES

Le 310S MkIII remplace le réglage XLF du caisson d'extrêmes graves MkII par des fréquences de coupure supplémentaires sélectionnables. Quatre réglages sont désormais disponibles — 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz et External — afin de convenir à un plus grand éventail de dimensions de moniteurs principaux et de systèmes externes de gestion des graves.

DÉSACTIVATION DE LA LED FRONTALE ET DE LA VEILLE ErP

Tous les modèles MkIII permettent à l'utilisateur de désactiver la LED de la face avant et la fonction de veille automatique ErP à l'aide de combinaisons de boutons du panneau arrière maintenues enfoncées lors de la mise sous tension. Ces procédures sont décrites à la section 9.

Section 4 : Installation du système

CHAQUE CARTON DE LA GAMME 3 SERIES MkIII CONTIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Un moniteur de studio 3 Series MkIII ou un caisson d'extrêmes graves 3 Series MkIII
- Un cordon d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- Quatre patins en caoutchouc autocollants (modèles 305P, 306P et 308P MkIII uniquement)

DÉBALLAGE

Pour retirer un haut-parleur de son emballage sans endommager le transducteur haute fréquence, nous recommandons la procédure suivante :

Modèles 305P, 306P et 308P MkIII :

1. Retirez le carton d'expédition extérieur, s'il y en a un.
2. Posez le carton intérieur au sol, face supérieure vers le haut.
3. Ouvrez le dessus du carton.
4. Sans retirer l'embout de protection intérieur, faites pivoter doucement le carton afin que son ouverture repose au sol et que le fond du carton soit face à vous.
5. Soulevez doucement le carton et laissez le haut-parleur et son embout de protection glisser hors du carton et rester au sol.
6. Conservez les cartons et suivez la procédure ci-dessus dans l'ordre inverse pour remballer les appareils en vue de leur expédition.

Caisson de graves 310S MkIII — Le caisson d'extrêmes graves pèse 22.8 kg (50.3 lbs) dans son emballage d'expédition. Son déballage ne nécessite pas de le soulever. Vous devrez toutefois le faire pivoter dans le carton. Si vous ne pouvez pas effectuer les étapes suivantes sans assistance, demandez l'aide d'une autre personne.

1. Retirez le carton d'expédition extérieur, s'il y en a un.
2. Posez le carton au sol, fond vers le haut.
3. Ouvrez les rabats inférieurs du carton et retirez les matériaux de protection situés sous le caisson d'extrêmes graves. Ouvrez le sac de protection afin de dégager les quatre pieds du caisson d'extrêmes graves.
4. Faites pivoter doucement le carton afin que le fond soit orienté vers le sol et que les quatre pieds du caisson d'extrêmes graves reposent au sol.
5. Soulevez doucement le carton et laissez le caisson d'extrêmes graves et les matériaux de protection glisser hors du carton et rester au sol.
6. Retirez les matériaux de protection et la documentation posés sur le caisson d'extrêmes graves. Conservez le carton et suivez la procédure ci-dessus dans l'ordre inverse pour remballer l'appareil en vue de son expédition.

POSITIONNEMENT

Les moniteurs de studio 3 Series MkIII sont conçus pour offrir une image sonore exceptionnelle dans toute pièce. Pour tirer le meilleur parti de vos haut-parleurs, suivez les recommandations ci-dessous :

- Repérez les quatre patins autocollants fournis avec les haut-parleurs 305P, 306P et 308P MkIII. Placez-les et collez-les sous chaque haut-parleur, près des quatre coins. Ils protègent la finition du haut-parleur et réduisent la transmission des vibrations à la surface de support.
- Placez chaque moniteur de studio 305P, 306P ou 308P MkIII à la verticale, tweeter en haut. Cette orientation élimine les déphasages et les annulations acoustiques susceptibles de se produire lorsque la distance entre le woofer et l'oreille diffère de celle entre le tweeter et l'oreille.
- Orientez les haut-parleurs de manière à diriger le transducteur haute fréquence de chacune d'elles directement vers l'oreille de l'auditeur. Dans une installation stéréo classique, chaque moniteur se trouve ainsi à environ 30° de part et d'autre de l'axe central de la position d'écoute.
- Dans l'idéal, les moniteurs de studio 3 Series MkIII doivent être placés sur des pieds de haut-parleur adaptés plutôt que sur le plan de travail. Cela réduit les résonances et la dégradation des performances dans les basses fréquences causées par le couplage mécanique du haut-parleur avec le plan de travail.

- Pour obtenir une image sonore optimale, les haut-parleurs gauche et droit doivent être placés symétriquement dans la pièce, à la même distance des murs adjacents et des surfaces réfléchissantes.
- Placez les haut-parleurs de façon que la position de l’auditeur et les deux haut-parleurs forment un triangle équilatéral. La distance entre les haut-parleurs influence la qualité des graves perçus à la position d’écoute. Faites des essais afin de trouver l’emplacement offrant la réponse dans les graves et l’image sonore que vous préférez et, lors de l’écoute de contenus stéréo, un « centre fantôme » bien défini, dans lequel les voix et certains instruments semblent provenir d’un point situé entre les haut-parleurs.
- La distance d’écoute dépend de vos préférences, de l’acoustique de la pièce et du SPL (niveau de pression acoustique) maximal souhaité à la position d’écoute. Le SPL maximal du haut-parleur à 1 mètre est indiqué dans la section Caractéristiques techniques à la fin de ce manuel d’utilisation. Chaque doublement de la distance d’écoute réduit le SPL à la position d’écoute de jusqu’à 6 dB dans une pièce acoustiquement absorbante, mais seulement de 3 ou 4 dB dans une pièce réfléchissante.
- Une fois le positionnement défini, utilisez les commandes MONITOR SETUP et WALL DISTANCE décrites à la section 6 afin d’adapter la réponse du moniteur à son installation physique.

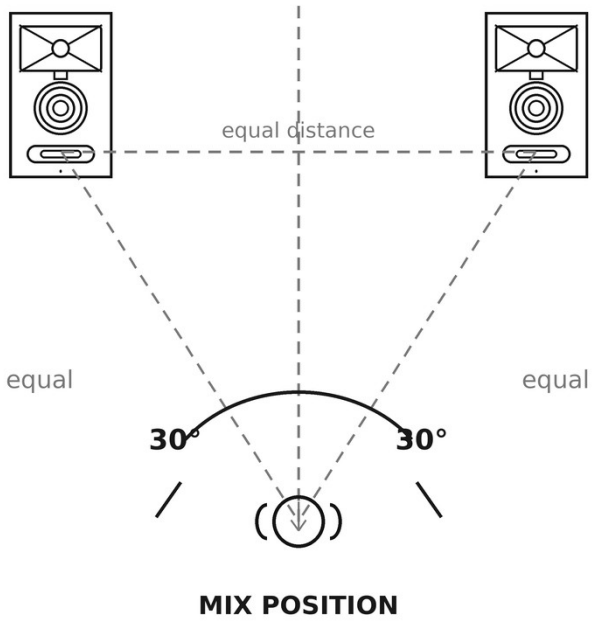


Figure 4-1. Positionnement des moniteurs stéréo.

Positionnement du caisson d’extrêmes graves 310S MkIII : le transducteur basse fréquence du 310S MkIII est installé sur le panneau inférieur du caisson. Avant de le mettre en place, vérifiez qu’aucun objet volumineux au sol ne risque de gêner ou d’endommager le woofer.

Dans un système stéréo, le caisson d’extrêmes graves 310S MkIII doit être posé directement au sol, entre les haut-parleurs gauche et droit. Dans un système surround, il peut être placé entre les haut-parleurs gauche et central ou entre les haut-parleurs droit et central. Ajustez sa distance par rapport à la position d’écoute pour obtenir une restitution optimale des graves. Placer le caisson près d’un mur ou dans un angle augmente généralement la quantité de graves perçue dans la pièce. Procédez à des essais pour déterminer l’emplacement offrant le meilleur équilibre et la meilleure qualité de graves.

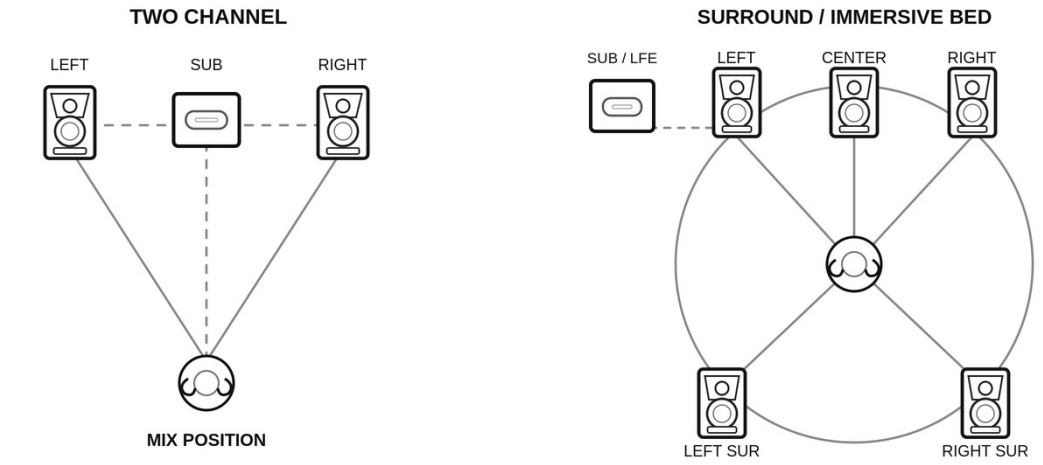


Figure 4-2. Positionnement du caisson d'extrêmes graves dans les systèmes à deux canaux et surround.

FIXATION DES MONITEURS

Les moniteurs 305P, 306P et 308P MkIII comportent huit points de fixation filetés M4 — quatre sur le panneau supérieur et quatre sur le panneau inférieur — disposés selon un entraxe de 75 x 75 mm. Ils permettent d'utiliser des équerres, des supports muraux ou de plafond et des adaptateurs de pied disponibles dans le commerce pour des installations à l'endroit, inversées, murales ou au plafond.

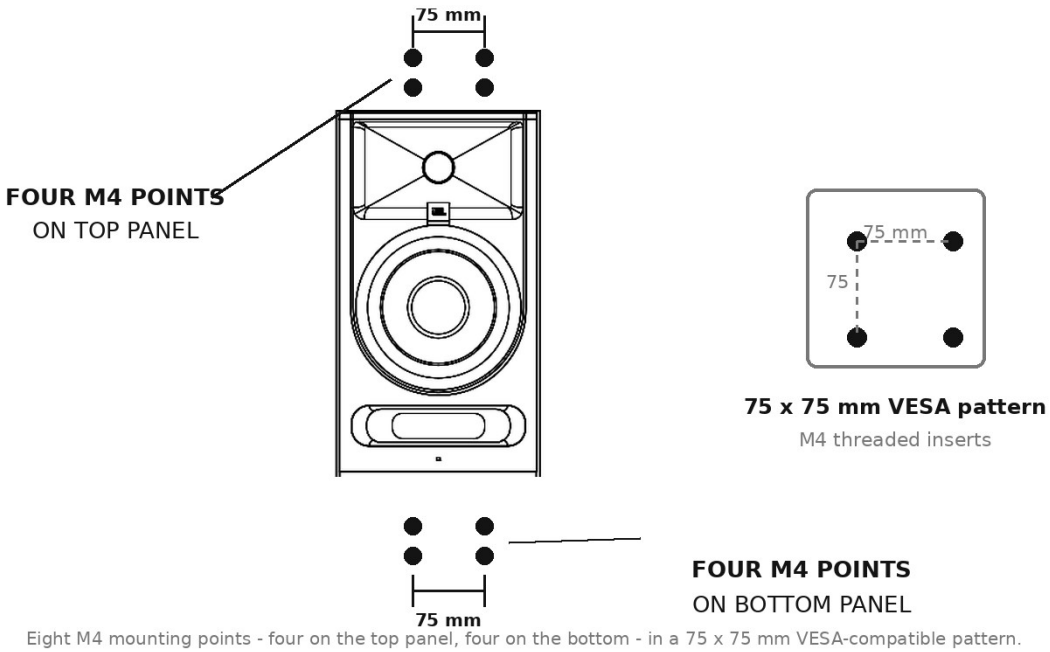


Figure 4-3. Points de fixation M4 et disposition de 75 x 75 mm.

Respectez les exigences suivantes lors de la fixation des moniteurs 3 Series MkIII :

- La fixation doit être effectuée par un installateur qualifié. Toute installation en hauteur doit respecter les codes locaux du bâtiment et les règles de sécurité applicables.
- Choisissez du matériel de fixation homologué pour supporter au minimum le poids net du moniteur installé, avec un coefficient de sécurité approprié. Les poids nets figurent à la section 11, « Caractéristiques techniques ».

- Les trous de fixation sont obturés à l'intérieur et les moniteurs sont livrés avec des vis M4 x 8 mm à tête fraisée. Choisissez des fixations adaptées au support. Ne dépassez pas 12 mm de prise dans le filetage (M4 x 12 mm maximum), ni 16 mm de longueur totale mesurée à partir de la tête fraisée. Des vis trop longues peuvent endommager le produit.
- Fixez les supports à des éléments structurels solides du bâtiment — montants, solives ou ancrages conçus à cet effet — et jamais uniquement à une plaque de plâtre ou à une dalle de plafond.
- Lorsque le code local l'exige ou pour toute installation en hauteur, ajoutez un dispositif de sécurité secondaire, tel qu'une élingue de sécurité en câble aéronautique.
- Lorsqu'un moniteur est installé à l'envers, la relation verticale entre les haut-parleurs est préservée ; le tweeter se trouve simplement sous le woofer. Orientez le transducteur haute fréquence vers la position d'écoute et réglez MONITOR SETUP sur BRACKET.
- Veillez à ce que l'évent Slipstream™ orienté vers l'avant reste dégagé après l'installation.
- Acheminez et fixez le cordon d'alimentation et le câble audio de sorte qu'ils n'exercent aucune tension sur les connecteurs ou le matériel de fixation.

CONNEXIONS AUDIO

REMARQUE : Avant d'effectuer les connexions audio, vérifiez que la commande VOLUME de chaque haut-parleur/caisson d'extrêmes graves 3 Series MkIII est tournée à fond dans le sens antihoraire (minimum) et que l'interrupteur POWER de chaque haut-parleur est réglé sur OFF.

Chaque moniteur 3 Series MkIII est équipé d'un connecteur d'entrée combo Neutrik acceptant les fiches XLR symétriques, TRS 6.35 mm (¼-inch) symétriques et TS 6.35 mm (¼-inch) asymétriques. Ce connecteur permet de raccorder des interfaces audio professionnelles pour ordinateur, des consoles de mixage et du matériel de production audio, ainsi que des produits audio asymétriques destinés au grand public, tels que des lecteurs de musique personnels, des récepteurs audio et du matériel audiovisuel.

Reliez les appareils professionnels dotés de sorties symétriques à l'entrée du moniteur à l'aide de câbles audio symétriques. Les connexions symétriques offrent une meilleure réjection du bruit et du ronflement, notamment sur les grandes longueurs de câble.

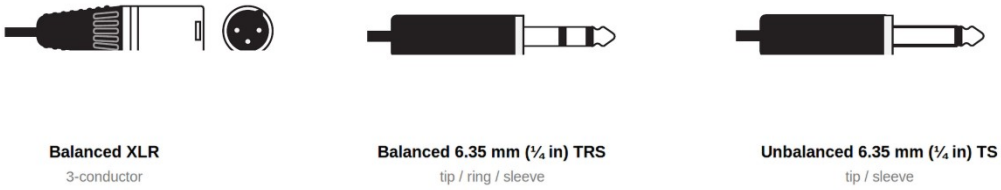


Figure 4-4. Types de fiches acceptés par le connecteur BALANCED INPUT.

Les haut-parleurs 3 Series MkIII sont équipés d'un commutateur INPUT SENSITIVITY. Réglez-le en fonction du niveau de sortie nominal de l'équipement source :

- Réglez le sélecteur sur **+4dBu** lorsque vous raccordez un appareil professionnel dont le niveau de sortie nominal est de +4dBu, comme la plupart des interfaces audio, consoles de mixage et contrôleurs de monitoring. Pour connaître le niveau de sortie nominal de l'appareil raccordé, consultez sa documentation. Utilisez également le réglage +4dBu si le son est déformé alors même que la commande VOLUME du haut-parleur est réglée sur un niveau faible.
- Réglez le sélecteur sur **-10dBV** lorsque vous raccordez un appareil grand public ou si le niveau du signal de la source reste trop faible même avec la commande VOLUME augmentée.

REMARQUE : Lorsqu'un 310S MkIII est utilisé avec des moniteurs 3 Series MkIII, réglez la SENSIBILITÉ D'ENTRÉE de chaque 305P, 306P ou 308P MkIII sur la même position que celle du 310S MkIII (+4dBu ou -10dBV), selon le niveau de sortie nominal de la source. Les circuits de sortie XLR du 310S MkIII transmettent le même niveau de signal que leurs entrées correspondantes, jusqu'à +21 dBu, quel que soit le réglage de sensibilité d'entrée du caisson de graves.

CONNEXIONS DU CAISSON D’EXTRÊMES GRAVES DE STUDIO AMPLIFIÉ 310S MkIII

Reliez directement les sorties gauche et droite de la source aux connecteurs LEFT IN et RIGHT IN du caisson d’extrêmes graves. Reliez ensuite les connecteurs LEFT OUT et RIGHT OUT du caisson aux entrées des haut-parleurs gauche et droit correspondants.

BRANCHEMENTS SECTEUR

Branchez le câble d’alimentation IEC fourni à chaque haut-parleur et caisson d’extrêmes graves 3 Series MkIII. Les haut-parleurs 3 Series MkIII intègrent une alimentation universelle, ce qui permet de les utiliser au pays comme à l’étranger. La borne de mise à la terre de la fiche IEC est exigée par les codes et règlements de câblage et doit toujours être reliée à la mise à la terre de sécurité de l’installation électrique.

MISE EN SERVICE AUDIO

1. Vérifiez que la commande VOLUME de chaque haut-parleur/caisson d’extrêmes graves 3 Series MkIII est tournée à fond dans le sens antihoraire (minimum).
2. Mettez sous tension les appareils audio raccordés (console de mixage, interface audio pour ordinateur, préamplificateur, etc.).
3. Réglez l’interrupteur POWER de chaque haut-parleur/caisson d’extrêmes graves 3 Series MkIII sur ON. Après un délai d’environ une seconde, le témoin d’alimentation à l’avant de chaque haut-parleur s’allume et les haut-parleurs sont prêts à reproduire les signaux audio.
4. Lisez depuis la source un contenu pleine bande comportant suffisamment de basses fréquences pour pouvoir évaluer correctement la réponse dans les graves du système. Augmentez ensuite lentement la commande de volume de la source jusqu’à atteindre son niveau de fonctionnement nominal.
5. Augmentez lentement la commande VOLUME de chaque moniteur de studio 3 Series MkIII jusqu’au niveau d’écoute souhaité, puis égalisez le niveau de sortie de tous les haut-parleurs afin d’obtenir une image sonore équilibrée.
6. Équilibrez le niveau du caisson d’extrêmes graves dans le système à l’aide de la commande VOLUME du panneau arrière. Vous pouvez affiner l’équilibre des graves en modifiant la position du caisson dans la pièce.
7. Appuyez sur les boutons de commande DSP afin de sélectionner la configuration du moniteur et les réglages d’égalisation offrant les meilleures performances sonores dans votre pièce. Voir la section 6, « Optimisation acoustique de la pièce par DSP ». Les réglages restent mémorisés après les mises hors tension et sous tension.

Section 5 : Moniteurs de studio amplifiés 305P, 306P et 308P MkIII

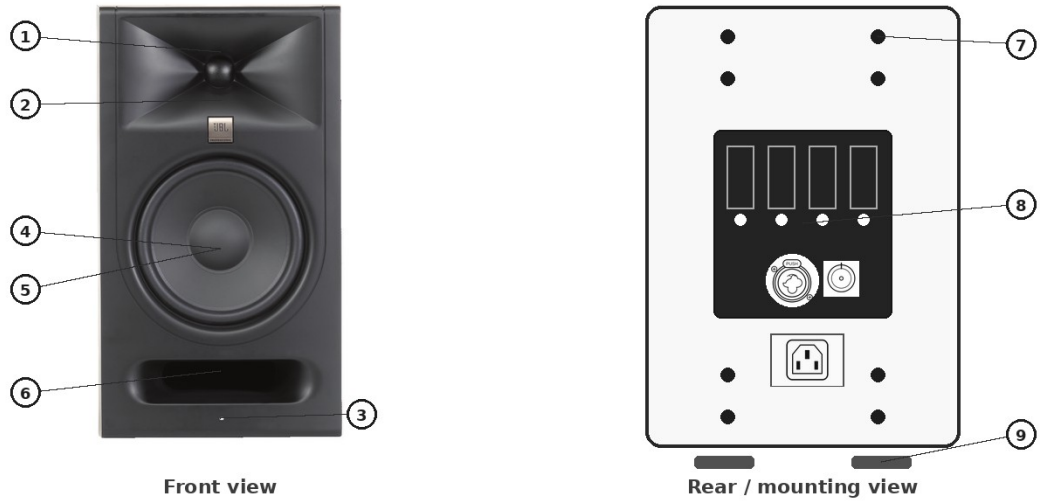


Figure 5-1. Vues avant et arrière du moniteur.

CARACTÉRISTIQUES

1. TRANSDUCTEUR HAUTE FRÉQUENCE (TWEETER) – Ce transducteur reproduit les signaux haute fréquence.

2. **GUIDE D'ONDES IMAGE CONTROL** – Le guide d'ondes Image Control JBL spécialement conçu améliore l'image sonore et optimise l'équilibre entre le son direct et le son réfléchi dans la pièce, assurant une restitution neutre à la position de mixage.

3. **LED POWER** – Cette LED s'allume lorsque l'alimentation est raccordée et que l'interrupteur POWER est réglé sur ON. Après avoir placé l'interrupteur POWER sur ON, un bref délai précède l'allumage de la LED. La LED peut être désactivée ; voir la section 9.

4. TRANSDUCTEUR BASSE FRÉQUENCE (WOOFER) – Ce transducteur reproduit les basses fréquences.

5. **CACHE-NOYAU** – Protège les éléments internes du woofer. Ce cache-noyau autoréparable résiste aux enfoncements provoqués par les doigts ou des objets.

6. ÉVENT BASSE FRÉQUENCE SLIPSTREAM™ – L'évent Slipstream™ breveté et orienté vers l'avant fonctionne de concert avec le transducteur basse fréquence pour assurer des performances précises dans les graves et réduire les interférences de proximité. Ne bouchez pas l'évent.

7. **POINTS DE FIXATION M4** – Quatre points filetés M4 sur le panneau supérieur et quatre sur le panneau inférieur, selon une disposition de 75 x 75 mm. Voir « Fixation des moniteurs » à la section 4.

8. **PANNEAU DE CONNEXIONS** – Ce panneau regroupe le connecteur d'alimentation, le connecteur d'entrée, les commandes DSP et les commandes utilisateur.

9. **PATINS** – Quatre patins autocollants sont fournis avec chaque moniteur de studio.

PANNEAU DE CONNEXIONS

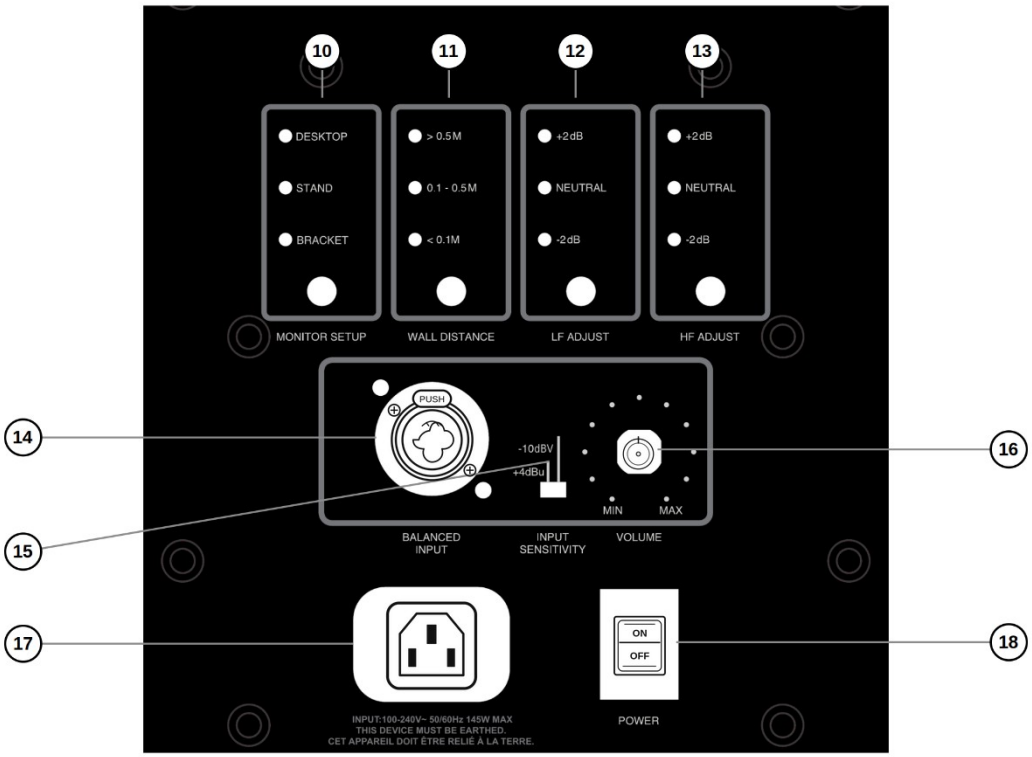


Figure 5-2. Panneau de connexions du moniteur.

10. **MONITOR SETUP** – Sélectionne l'adaptation correspondant au mode de support physique du moniteur : DESKTOP, STAND ou BRACKET. Voir la section 6.
11. **WALL DISTANCE** – Sélectionne la compensation de proximité en fonction de la distance entre le moniteur et le mur le plus proche : > 0.5 M, 0.1 – 0.5 M ou < 0.1 M. Voir la section 6.
12. **LF ADJUST** – Ajuste l'équilibre des basses fréquences de ±2 dB au moyen d'un filtre en plateau bas à 300 Hz : +2 dB, NEUTRAL ou -2 dB.
13. **HF ADJUST** – Ajuste l'équilibre des hautes fréquences de ±2 dB au moyen d'un filtre en plateau haut à 3 kHz : +2 dB, NEUTRAL ou -2 dB.
14. **BALANCED INPUT** – Connecteur combo Neutrik. Raccordez un appareil professionnel à l'aide d'une fiche XLR symétrique ou d'une fiche TRS 6.35 mm (¼-inch) symétrique. Raccordez un appareil grand public à l'aide d'une fiche TS 6.35 mm (¼-inch) asymétrique.
15. **SÉLECTEUR INPUT SENSITIVITY** – Réglez-le sur +4dBu pour éviter la surcharge avec les appareils professionnels ou les sources à niveau de sortie élevé. Utilisez -10dBV avec les appareils grand public à faible niveau de sortie. Si le moniteur est raccordé par un 310S MkIII, sélectionnez la même sensibilité que sur le 310S MkIII (+4dBu ou -10dBV).
16. **COMMANDE VOLUME** – Utilisez cette commande crantée pour régler le niveau d'écoute maximal.
17. **PRISE D'ALIMENTATION** – Branchez le cordon d'alimentation fourni sur cette prise.
18. **INTERRUPTEUR POWER** – Cet interrupteur met le haut-parleur sous ou hors tension.

CONNEXIONS AUDIO

Reliez la source du signal au connecteur BALANCED INPUT. Le connecteur combo n'accepte qu'une fiche à la fois ; une seule source peut donc être raccordée à chaque moniteur.

Section 6 : Optimisation acoustique de la pièce par DSP

Chaque pièce est différente. Les moniteurs 3 Series MkIII disposent, sur le panneau arrière, de quatre commandes DSP à bouton-poussoir permettant d’adapter leur réponse à leur mode de support physique, à leur proximité des murs et à vos préférences tonales. Ces quatre commandes offrent 81 combinaisons de réglage acoustique de la pièce.

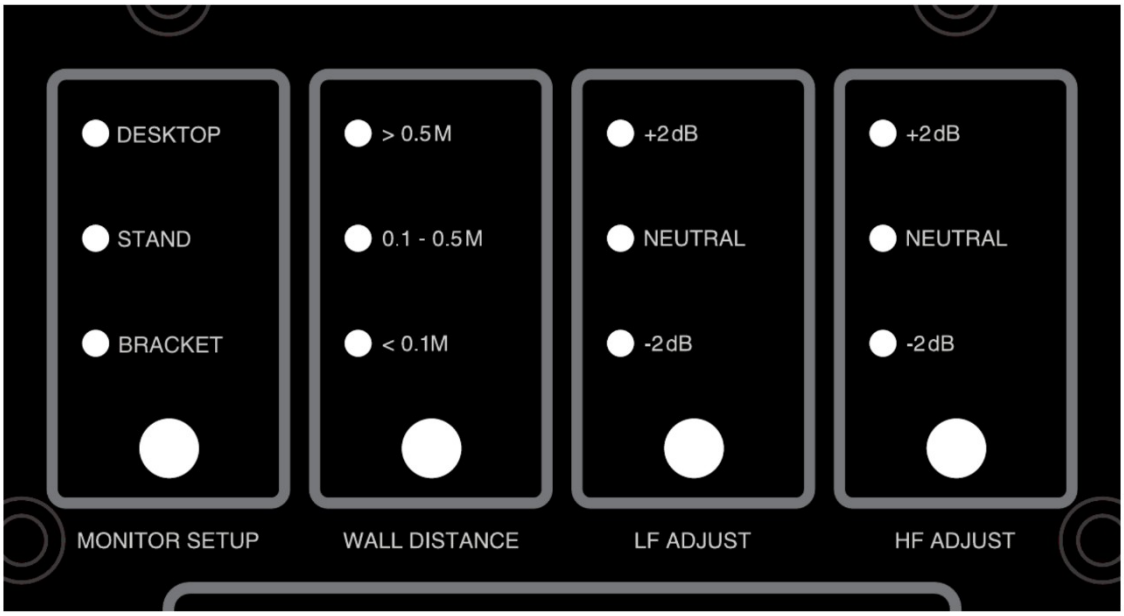


Figure 6-1. Les quatre commandes DSP d’optimisation acoustique de la pièce.

FONCTIONNEMENT DES COMMANDES

Chaque commande possède son propre bouton et une colonne de LED indiquant le réglage actif. Appuyez sur le bouton pour faire défiler les réglages disponibles ; la LED située à côté du réglage actif s’allume. Les réglages sont enregistrés dans une mémoire non volatile et conservés lorsque le haut-parleur est mise hors tension puis sous tension.

Dans un système stéréo ou multicanal, réglez tous les moniteurs sur les mêmes valeurs MONITOR SETUP, LF ADJUST et HF ADJUST. Le réglage WALL DISTANCE peut différer d’un moniteur à l’autre si leur distance par rapport à la limite la plus proche n’est pas la même, par exemple lorsqu’un moniteur est plus près d’un mur latéral que l’autre.

MONITOR SETUP

MONITOR SETUP compense l’effet acoustique du mode de support physique du moniteur.

Réglage	À utiliser lorsque
DESKTOP	Le moniteur est posé sur un bureau, le bandeau de vu-mètres d’une console ou une autre surface de travail. Compense la réflexion et le renforcement des basses fréquences provoqués par la surface située directement sous le moniteur et devant lui.
STAND	Le moniteur est placé sur un pied de haut-parleur dédié ou installé à distance de grandes surfaces adjacentes. Il s’agit de la condition de référence.
BRACKET	Le moniteur est fixé à un support mural, un support de plafond ou un mât, y compris en position inversée. Compense l’effet de la surface de fixation située derrière ou au-dessus du moniteur.

WALL DISTANCE

WALL DISTANCE applique une compensation de proximité en fonction de la distance entre l’arrière du moniteur et le mur le plus proche. La proximité d’un mur renforce les basses fréquences ; cette commande corrige ce renforcement afin de maintenir des graves neutres.

Réglage	Distance entre le moniteur et le mur le plus proche
> 0.5 M	Plus de 0.5 mètre (environ 20 pouces). Aucune compensation de proximité appliquée.
0.1 – 0.5 M	Entre 0.1 et 0.5 mètre (environ 4 à 20 pouces). Compensation modérée des basses fréquences.
< 0.1 M	Moins de 0.1 mètre (environ 4 pouces). Compensation maximale des basses fréquences.

Mesurez la distance entre le panneau arrière du moniteur et la surface du mur situé derrière lui. Si le moniteur est proche à la fois d'un mur arrière et d'un mur latéral, sélectionnez le réglage correspondant à la plus courte des deux distances.

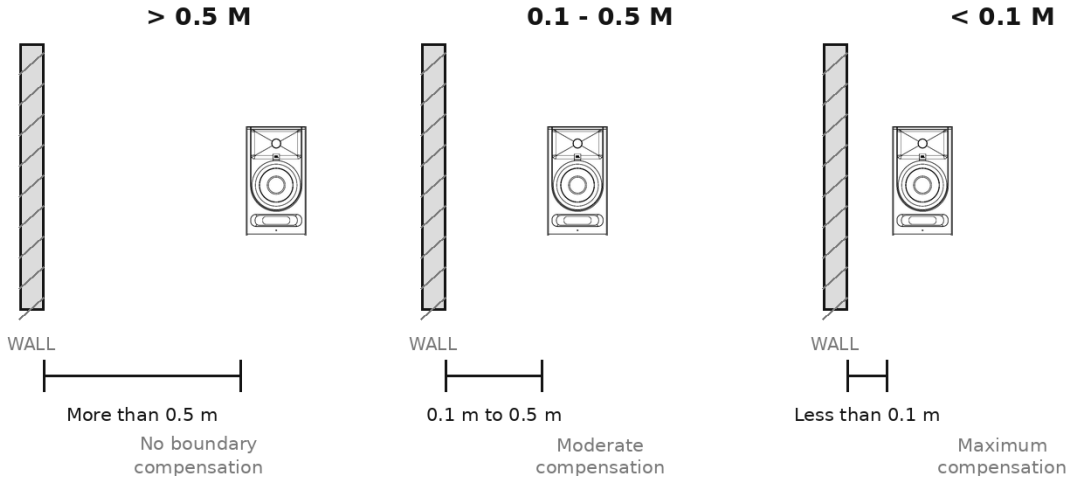


Figure 6-2. Réglages WALL DISTANCE.

LF ADJUST

LF ADJUST applique un filtre en plateau bas à 300 Hz afin d'adapter l'équilibre des basses fréquences à vos préférences et au contenu audio.

Réglage	Effet
+2 dB	Ajoute 2 dB sous 300 Hz. Renforce l'assise et la chaleur.
NEUTRAL	Réponse de référence linéaire. Point de départ recommandé.
-2 dB	Réduit le niveau de 2 dB sous 300 Hz. Utile dans les pièces présentant un excès d'énergie dans les basses fréquences ou lorsqu'un caisson d'extrêmes graves prend en charge le bas du spectre.

HF ADJUST

HF ADJUST applique un filtre en plateau haut à 3 kHz afin d'adapter l'équilibre des hautes fréquences à votre pièce et à vos préférences.

Réglage	Effet
+2 dB	Ajoute 2 dB au-dessus de 3 kHz. Utile dans les pièces acoustiquement absorbantes comportant de nombreux éléments textiles ou un traitement important.
NEUTRAL	Réponse de référence linéaire. Point de départ recommandé.
-2 dB	Réduit le niveau de 2 dB au-dessus de 3 kHz. Utile dans les pièces acoustiquement réfléchissantes présentant des surfaces dures et non traitées.

RÉGLAGES D'USINE PAR DÉFAUT

Les produits 3 Series MkIII sont livrés avec les réglages d'usine suivants :

Commande	305P / 306P / 308P MkIII	310S MkIII
Monitor Setup	DESKTOP	—
Wall Distance	> 0.5 M	—
LF Adjust	NEUTRAL	—
HF Adjust	NEUTRAL	—
Crossover	—	80 Hz
Polarity	—	0°
Input Sensitivity	+4dBu	+4dBu
Volume	Centre (12 heures)	Centre (12 heures)
Alimentation secteur	OFF	OFF
Veille ErP	Activée	Activée
LED frontale	Allumée	Allumée

RÉGLAGES DE DÉPART RECOMMANDÉS

Les combinaisons suivantes constituent des points de départ utiles. Fiez-vous toujours davantage à votre écoute et à des contenus de référence familiers qu'à un préréglage.

Situation	Monitor Setup	Wall Distance	LF Adjust	HF Adjust
Moniteurs sur pieds dans une pièce traitée	STAND	> 0.5 M	NEUTRAL	NEUTRAL
Moniteurs sur un bureau, loin du mur	DESKTOP	> 0.5 M	NEUTRAL	NEUTRAL
Moniteurs sur un bureau, contre un mur	DESKTOP	< 0.1 M	NEUTRAL	NEUTRAL
Moniteurs sur une étagère, près du mur	DESKTOP	0.1 – 0.5 M	NEUTRAL	NEUTRAL
Fixation murale ou au plafond	BRACKET	Selon la distance mesurée	NEUTRAL	NEUTRAL
Canaux en hauteur ou au plafond, système immersif	BRACKET	Selon la distance mesurée	NEUTRAL	NEUTRAL
Pièce claire et réfléchissante	Selon le positionnement	Selon la distance mesurée	NEUTRAL	-2 dB
Pièce très traitée et absorbante	Selon le positionnement	Selon la distance mesurée	NEUTRAL	+2 dB
Utilisation avec le caisson d'extrêmes graves 310S MkIII	Selon le positionnement	Selon la distance mesurée	NEUTRAL	NEUTRAL

Section 7 : Caisson d’extrêmes graves de studio amplifié 310S MkIII

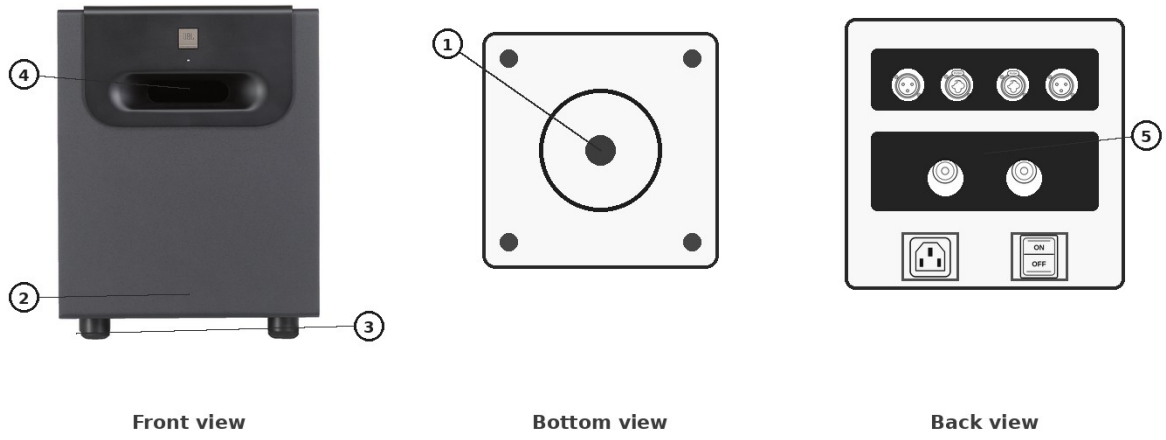


Figure 7-1. Vues avant, arrière et inférieure du 310S MkIII.

CARACTÉRISTIQUES

1. TRANSDUCTEUR BASSE FRÉQUENCE (WOOFER) – Ce transducteur orienté vers le sol reproduit les signaux basse fréquence.

2. LED POWER – Cette LED s’allume lorsque l’alimentation est raccordée et que l’interrupteur POWER est réglé sur ON. La LED peut être désactivée ; voir la section 9.

3. PIEDS – Ces pieds surélèvent le caisson d’extrêmes graves afin d’éviter son couplage acoustique avec le sol.

4. ÉVENT BASSE FRÉQUENCE SLIPSTREAM™ – Cet évent breveté fonctionne de concert avec le transducteur basse fréquence afin d’assurer des performances précises dans les graves.

5. PANNEAU DE CONNEXIONS – Ce panneau regroupe le connecteur d’alimentation, les connecteurs d’entrée et de sortie, ainsi que les commandes utilisateur.

PANNEAU DE CONNEXIONS

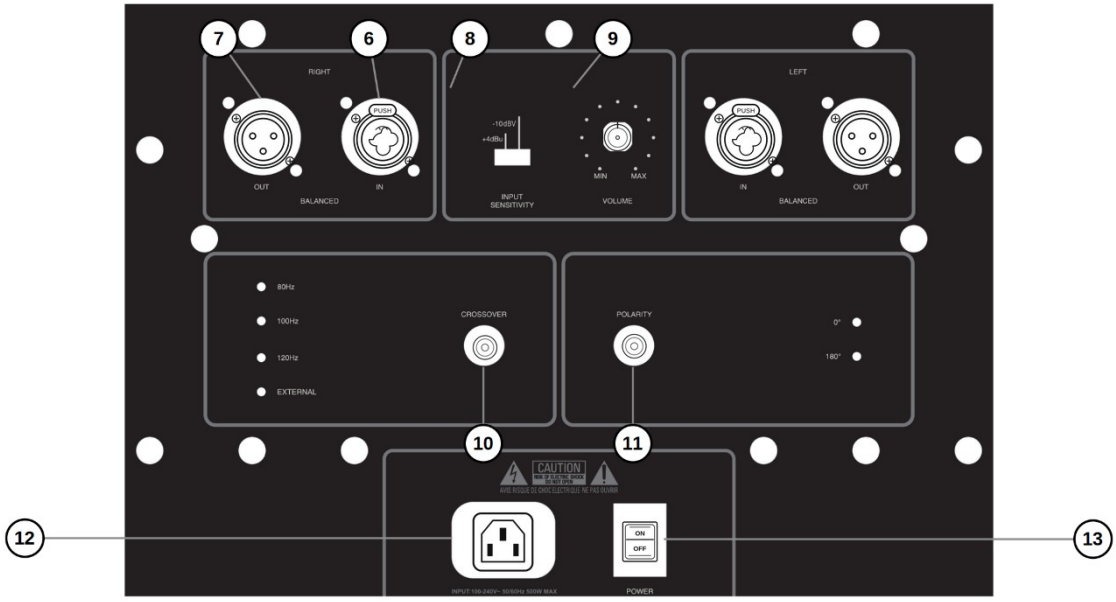


Figure 7-2. Panneau de connexions du 310S MkIII.

6. **ENTRÉES DROITE ET GAUCHE** – Connecteurs combo Neutrik. Raccordez un appareil professionnel à l'aide de fiches XLR symétriques ou de fiches TRS 6.35 mm (¼-inch) symétriques. Raccordez un appareil grand public à l'aide de fiches TS 6.35 mm (¼-inch) asymétriques.
7. **SORTIES XLR DROITE ET GAUCHE** – Reliez ces sorties aux moniteurs 3 Series MkIII ou à d'autres haut-parleurs amplifiés de votre système de monitoring.
8. **SÉLECTEUR INPUT SENSITIVITY** – Réglez ce sélecteur sur +4dBu lorsque vous raccordez des appareils professionnels et des sources à très haut niveau de sortie. Réglez-le sur -10dBV lorsque vous raccordez un appareil audio grand public à niveau plus faible.

   REMARQUE : Si le 310S MkIII est utilisé avec des enceintes 3 Series MkIII, réglez la sensibilité d'entrée des moniteurs 305P, 306P ou 308P MkIII sur la même valeur que celle du 310S MkIII (+4dBu ou -10dBV), selon la source audio.
9. **COMMANDE VOLUME** – Utilisez cette commande crantée pour équilibrer le volume du caisson d'extrêmes graves avec celui des haut-parleurs du système.
10. **CROSSOVER** – Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les quatre réglages de fréquence de coupure : 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz et External. Le réglage actif est indiqué par les LED adjacentes. Le réglage 80 Hz est recommandé avec les moniteurs 305P, 306P et 308P MkIII.
11. **POLARITY** – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une polarité de 0° ou 180°. L'inversion de polarité optimise le raccordement du caisson d'extrêmes graves avec les haut-parleurs principaux en fonction de leurs positions respectives et de la position d'écoute. Sélectionnez le réglage produisant la plus grande quantité de graves à la position d'écoute.
12. **PRISE D'ALIMENTATION** – Branchez le cordon d'alimentation fourni sur cette prise.
13. **INTERRUPTEUR POWER** – Réglez cet interrupteur sur ON pour utiliser le caisson d'extrêmes graves. Réglez-le sur OFF lorsque le caisson n'est pas utilisé.

CONNEXIONS AUDIO

Reliez les sources de signal aux connecteurs LEFT INPUT et RIGHT INPUT. Chaque connecteur combo n'accepte qu'une fiche à la fois.

Si le caisson d'extrêmes graves 310S MkIII reproduit le canal .1 LFE d'un système surround, reliez le signal .1 LFE à l'entrée LEFT ou RIGHT du caisson.

RÉGLAGE DU NIVEAU DU CAISSON D'EXTRÊMES GRAVES

Lorsque le caisson d'extrêmes graves 310S MkIII est utilisé avec des moniteurs de studio 3 Series MkIII, l'équilibre idéal est obtenu lorsque sa commande VOLUME est réglée à la même position que les commandes VOLUME des haut-parleurs principaux. Notez toutefois que la position des haut-parleurs dans la pièce peut modifier la quantité de graves perçue à la position d'écoute. Pour augmenter ou diminuer le niveau du caisson, ajustez sa commande VOLUME jusqu'à obtenir l'équilibre optimal pour l'application et vos préférences.

POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE DE POLARITÉ

Comme l'oreille humaine localise difficilement l'origine des sons de basse fréquence (dits « non directionnels »), le positionnement du caisson d'extrêmes graves est bien moins critique que celui des haut-parleurs des canaux principaux. Le 310S MkIII est conçu pour être posé directement au sol, sans être surélevé ni fixé d'aucune manière. Réglez la commande POLARITY sur la position qui produit la réponse dans les graves perçue comme la plus forte à la position d'écoute.

Dans un système stéréo, le caisson d'extrêmes graves doit idéalement être placé entre les deux haut-parleurs principaux. Dans un système surround, il doit être placé entre les haut-parleurs central et gauche ou entre les haut-parleurs central et droit. Un positionnement exactement au centre n'est pas nécessaire. Le centre de la pièce peut parfois provoquer une annulation indésirable des basses fréquences ; il est donc recommandé de décaler légèrement le caisson et de ne pas le placer exactement à mi-distance des murs gauche et droit.

RÉGLAGES DU CROSSOVER ET GESTION DES GRAVES

La « gestion des graves » désigne l'utilisation d'un caisson d'extrêmes graves pour reproduire les basses fréquences des canaux principaux. En raison de la physiologie de l'oreille humaine, les basses fréquences sont en grande partie non directionnelles. À une distance d'écoute suffisante, il est difficile d'en déterminer l'origine. L'expérience d'écoute varie donc peu, voire pas du tout, selon que la composante grave d'un son provient du haut-parleur d'origine — situé à gauche, à droite ou même derrière vous — ou d'un caisson d'extrêmes graves dédié, mieux adapté et mieux placé dans la pièce pour reproduire les basses fréquences. Vous pouvez donc utiliser un caisson d'extrêmes graves 310S MkIII pour reproduire toutes les fréquences graves du système.

Avec un caisson d'extrêmes graves 310S MkIII, la gestion des graves s'effectue simplement en acheminant les canaux gauche et droit du mixage vers les entrées du 310S MkIII, puis les sorties du 310S MkIII vers les haut-parleurs gauche et droit. La fréquence à laquelle le caisson répartit les signaux entre lui-même et les haut-parleurs gauche et droit se règle à l'aide de la commande CROSSOVER située sur le panneau de connexions du 310S MkIII.

Le 310S MkIII propose quatre réglages de fréquence de coupure :

- **80 Hz** — Réglage recommandé avec les moniteurs de studio 305P, 306P et 308P MkIII. Il applique des filtres passe-haut et passe-bas afin d'assurer un raccordement homogène du 310S MkIII avec les moniteurs principaux, avec une transition fluide sans localisation audible des graves, donnant l'impression d'un système pleine bande sans caisson d'extrêmes graves.
- **100 Hz** — Sélectionnez ce réglage lorsque l'extension dans les basses fréquences des haut-parleurs principaux est limitée ou lorsque les conditions acoustiques à la position d'écoute favorisent un transfert vers le caisson à une fréquence plus élevée.
- **120 Hz** — Sélectionnez ce réglage avec des haut-parleurs principaux compacts ou dans les installations où il convient de soulager autant que possible les haut-parleurs principaux des basses fréquences afin de maximiser la réserve dynamique du système.
- **External** — Le réglage External contourne tous les filtres internes et permet d'utiliser un filtre actif externe ou le système de gestion des graves d'un contrôleur de monitoring ou d'une interface audio. Lorsque l'option External est sélectionnée, les connecteurs XLR LEFT OUT et RIGHT OUT sont désactivés.

Le haut-parleur basse fréquence à longue excursion de JBL, associé à l'évent Slipstream™ breveté de JBL et alimenté par un amplificateur de classe D de 300 watts, permet de produire en continu des basses fréquences avec un SPL de crête très élevé. Un circuit de protection permet au 310S MkIII de reproduire en continu des basses fréquences à des niveaux de sortie élevés sans défaillance. Lorsque l'espace le permet, vous pouvez obtenir un niveau de sortie supplémentaire en plaçant le caisson d'extrêmes graves 310S MkIII près d'un mur ou à l'intersection de deux murs.

APPLICATIONS SURROUND, IMMERSIVES ET LFE

Le caisson d'extrêmes graves 310S MkIII peut reproduire le canal LFE (Low-Frequency Effects) ou .1 d'un système audio surround ou immersif. Dans les applications de production cinématographique, le canal LFE contient des effets de basse fréquence, comme les explosions et d'autres sons comportant une forte composante grave. Dans les applications musicales, le canal LFE contient généralement des instruments graves tels que la basse, la grosse caisse et des éléments de synthétiseur.

Dans les formats immersifs comportant des canaux en hauteur, les points de fixation des moniteurs 305P, 306P et 308P MkIII permettent d’installer des moniteurs en hauteur ou au plafond à l’aide de supports homologués pour l’application. Réglez MONITOR SETUP sur BRACKET pour tout moniteur ainsi installé et respectez les exigences de fixation de la section 4.

Section 8 : Connexions du système

SYSTÈMES À DEUX CANAUX

Reliez directement les sorties gauche et droite de votre interface audio, console de mixage ou contrôleur de monitoring au connecteur BALANCED INPUT des moniteurs gauche et droit.

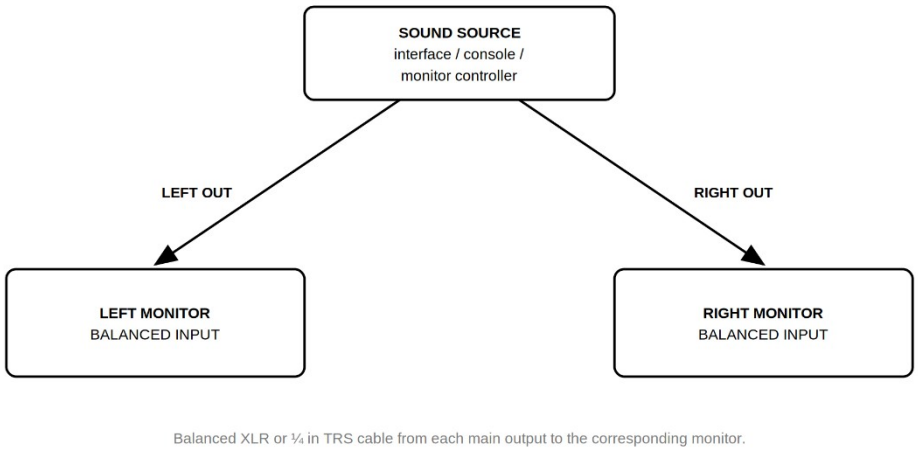


Figure 8-1. Connexions d'un système à deux canaux.

SYSTÈMES 2.1

Lorsqu'un 310S MkIII est ajouté à un système stéréo, le caisson d'extrêmes graves est inséré entre la source et les moniteurs afin que son filtre interne assure la gestion des graves du système.

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation ON/OFF de tous les haut-parleurs est réglé sur OFF.
2. Branchez le câble d'alimentation (IEC) sur la prise d'alimentation de chaque haut-parleur.
3. Reliez les sorties principales RIGHT et LEFT de la source audio aux connecteurs LEFT LINE INPUT et RIGHT LINE INPUT correspondants du caisson d'extrêmes graves à l'aide de câbles XLR ou TRS symétriques.
4. Reliez les connecteurs LEFT OUT et RIGHT OUT du caisson d'extrêmes graves au connecteur BALANCED INPUT des moniteurs gauche et droit correspondants à l'aide de câbles XLR symétriques.
5. Réglez le volume de la source audio sur zéro.
6. Réglez les sélecteurs INPUT SENSITIVITY des moniteurs 305P, 306P ou 308P MkIII sur la même position que celle du 310S MkIII (+4dBu ou -10dBV).
7. Mettez les trois appareils sous tension.
8. Réglez la fréquence de coupure et la polarité appropriées à l'aide des boutons CROSSOVER et POLARITY du caisson d'extrêmes graves. Le réglage de fréquence de coupure par défaut du 310S MkIII est de 80 Hz.
9. Équilibrez le niveau du système comme indiqué dans « Réglage du niveau du caisson d'extrêmes graves » à la section 7.

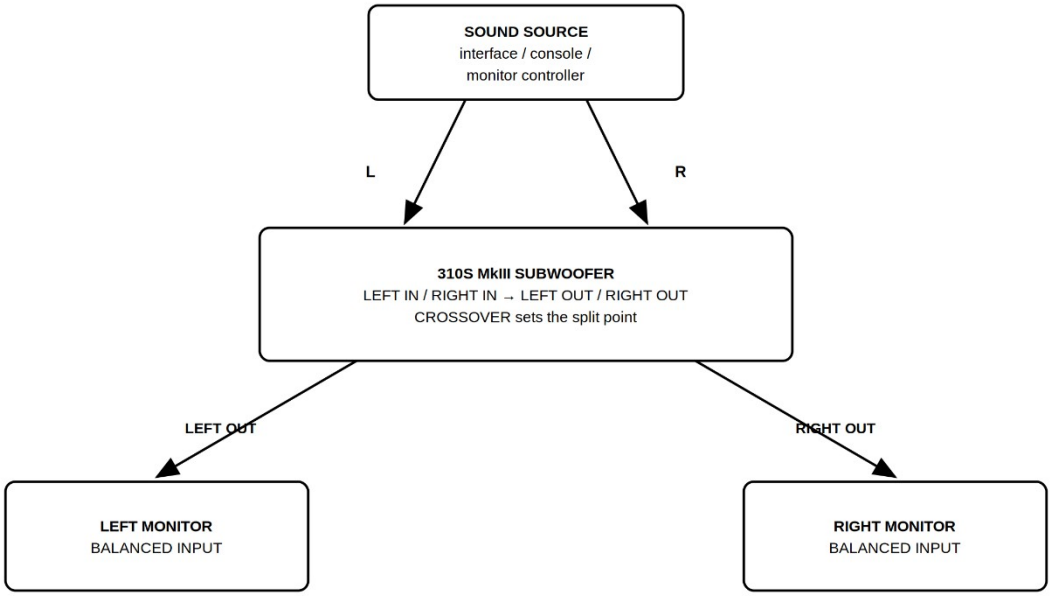


Figure 8-2. Connexions d'un système 2.1.

SYSTÈMES SURROUND ET IMMERSIFS

Dans les systèmes surround et immersifs, chaque moniteur est relié directement à la sortie correspondante de l'interface audio ou du contrôleur de monitoring, et le caisson d'extrêmes graves est relié à la sortie LFE ou caisson d'extrêmes graves. La gestion des graves est normalement assurée par l'interface, le contrôleur de monitoring ou le logiciel ; dans ce cas, réglez la commande CROSSOVER du 310S MkIII sur External.

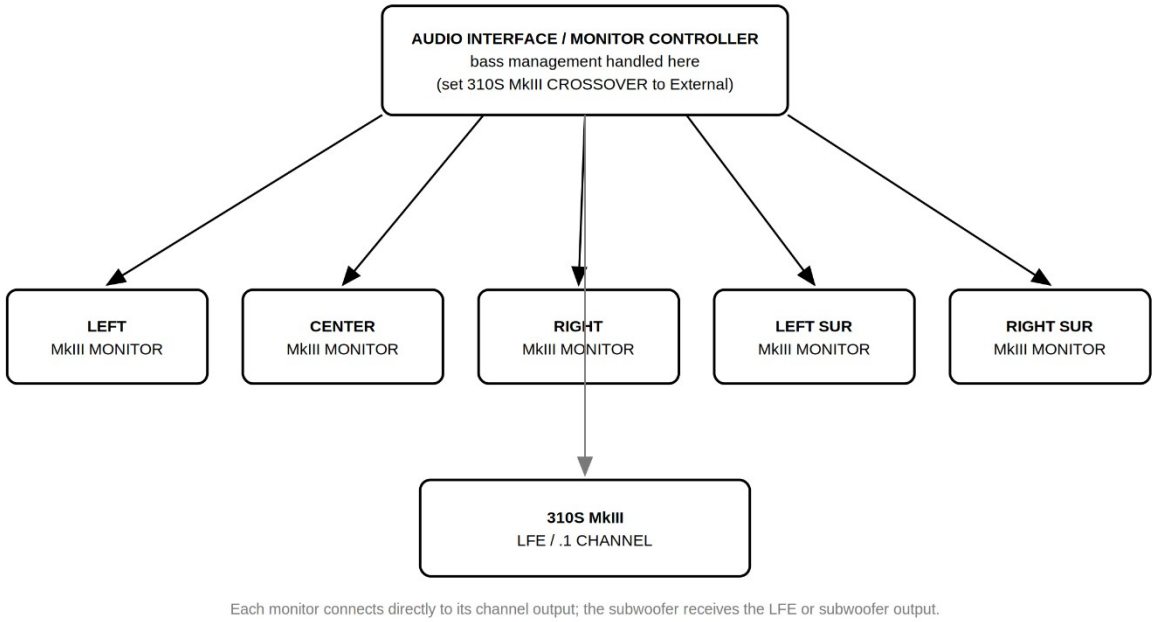


Figure 8-3. Connexions d'un système surround et immersif.

Section 9 : LED frontale et mode veille ErP

Les produits 3 Series MkIII comprennent deux fonctions que l'utilisateur peut désactiver : le voyant DEL du panneau avant et la mise en veille automatique ErP.

À PROPOS DE LA VEILLE ErP

Pour respecter les exigences d'écoconception (ErP) de l'Union européenne applicables aux produits liés à l'énergie, les haut-parleurs 3 Series MkIII passent automatiquement en mode veille à faible consommation après une période sans signal d'entrée, puis se réactivent automatiquement lorsque le signal revient. La veille ErP est activée en usine.

Il peut être utile de désactiver cette fonction dans certaines applications, notamment lorsque les moniteurs doivent rester immédiatement disponibles, lorsque le système reçoit des signaux de très faible niveau ou lorsque la transition de sortie de veille est gênante. La désactivation de la veille ErP augmente la consommation au repos et peut compromettre la conformité réglementaire dans les territoires où s'appliquent les exigences d'écoconception. Lorsque la réglementation locale impose la veille ErP, laissez cette fonction activée.

À PROPOS DU VOYANT DEL AVANT

Le voyant DEL du panneau avant indique que le haut-parleur est sous tension. Il peut être éteint dans les régies sombres, les milieux de production vidéo, les installations de diffusion en direct et les installations où le voyant serait visible par le public ou une caméra. La désactivation du voyant n'a aucun effet sur le fonctionnement audio.

MODIFICATION DES RÉGLAGES

Les deux fonctions se modifient au moyen de combinaisons de boutons du panneau arrière maintenues enfoncées pendant la mise sous tension du haut-parleur. La structure de la procédure est identique pour tous les modèles ; seuls les boutons diffèrent.

Pour modifier un réglage :


1. Réglez l'interrupteur POWER sur OFF.
2. Maintenez enfoncé le ou les boutons indiqués dans le tableau ci-dessous.
3. Tout en les maintenant enfoncés, réglez l'interrupteur POWER sur ON.
4. Observez la confirmation des LED, puis relâchez les boutons.

Modèle	Fonction	Boutons à maintenir enfoncés
305P / 306P / 308P MkIII	Voyant DEL avant activé/désactivé	MONITOR SETUP + WALL DISTANCE
305P / 306P / 308P MkIII	Activation/désactivation de la veille ErP	LF ADJUST + HF ADJUST
310S MkIII	Voyant DEL avant activé/désactivé	CROSSOVER
310S MkIII	Activation/désactivation de la veille ErP	POLARITY

305P / 306P / 308P MkIII

Front LED on/off:
hold MONITOR SETUP
+ WALL DISTANCE

ErP standby on/off:
hold LF ADJUST
+ HF ADJUST

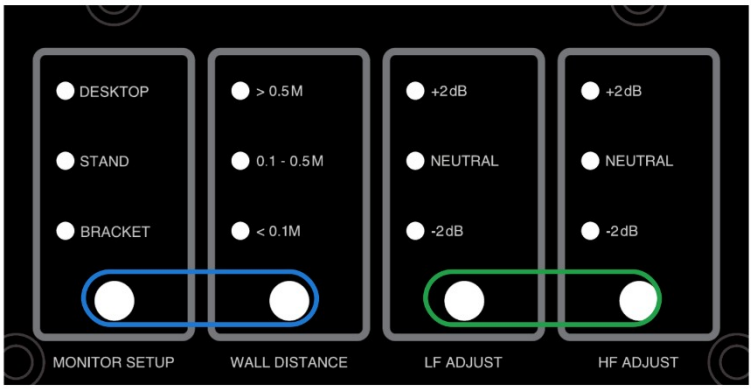

310S MkIII

Front LED on/off:
hold CROSSOVER

ErP standby on/off:
hold POLARITY

Hold, then switch POWER to ON.

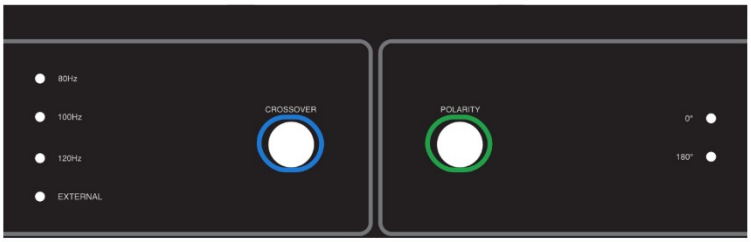


Figure 9-1. Combinaisons de boutons pour le voyant DEL avant et la veille ErP.

VÉRIFICATION DU RÉSULTAT

Voyant DEL avant. À chaque exécution, la procédure alterne entre l'activation et la désactivation de la LED. Le résultat est immédiatement visible : une fois la mise sous tension du haut-parleur terminée, la LED frontale s'allume ou reste éteinte.

Veille ErP. Les LED du panneau arrière confirment le nouvel état :

Comportement des LED	Signification
Toutes les LED clignotent 3 fois	Veille ErP **désactivée**
Toutes les LED pulsent (augmentation et diminution lentes de la luminosité) 3 fois	Veille ErP **activée**

Les deux réglages sont enregistrés dans une mémoire non volatile et conservés lorsque le haut-parleur est mise hors tension puis sous tension. Dans un système comportant plusieurs haut-parleurs, répétez la procédure sur chacune d'elles ; les réglages sont propres à chaque haut-parleur et ne sont pas partagés dans le système.

Section 10 : Dépannage

Problème : aucun son n'est émis par les haut-parleurs.

- Vérifiez que le câble d'alimentation est branché au haut-parleur et que l'interrupteur POWER est réglé sur ON.
- Vérifiez que la LED POWER située à l'avant du haut-parleur est allumée. Si la LED frontale a été désactivée (voir la section 9), elle reste éteinte même lorsque le haut-parleur est sous tension et fonctionne normalement.
- Vérifiez qu'une source de signal est raccordée au haut-parleur et qu'elle produit du son.
- Vérifiez que la commande VOLUME du haut-parleur n'est pas tournée à fond dans le sens antihoraire (minimum).
- Si le système comprend un 310S MkIII et utilise les connecteurs LEFT OUT et RIGHT OUT du caisson d'extrêmes graves, vérifiez que la commande CROSSOVER n'est pas réglée sur External ; ces sorties sont désactivées avec le réglage External.

Problème : les haut-parleurs mettent un moment à produire du son après une période de silence.

- Ce comportement est normal en mode veille ErP. Le haut-parleur se réactive automatiquement lorsque le signal revient. Si ce délai gêne votre application, vous pouvez désactiver la veille ErP ; voir la section 9.

Problème : le signal est déformé.

- Vérifiez que le sélecteur INPUT SENSITIVITY du haut-parleur est réglé sur +4dBu. Si la distorsion persiste, même avec la commande VOLUME réglée sur un niveau faible, examinez les différents étages de gain du système afin de déterminer quel circuit du trajet du signal est saturé.

Problème : le niveau du signal est faible.

- Vérifiez que la commande VOLUME du haut-parleur est suffisamment augmentée.
- Essayez de régler le sélecteur INPUT SENSITIVITY du haut-parleur sur -10dBV.

Problème : le son du haut-parleur ou du caisson d'extrêmes graves est trop chargé dans les graves.

- Comparez le réglage WALL DISTANCE à la distance réelle entre le moniteur et le mur le plus proche, et vérifiez que MONITOR SETUP correspond au mode de support du moniteur. Un moniteur placé près d'un mur mais réglé sur > 0.5 M produira trop de graves.
- Si vous utilisez les moniteurs de studio 305P, 306P ou 308P MkIII sans caisson d'extrêmes graves de studio 310S MkIII, soulevez temporairement un haut-parleur de sa surface de support pour vérifier si l'excès de graves diminue. Si c'est le cas, le haut-parleur résonne probablement par l'intermédiaire de la surface sur laquelle elle repose. Vérifiez que les patins fournis sont installés et essayez d'isoler les haut-parleurs à l'aide d'un produit d'isolation pour haut-parleurs proposé par un tiers.
- Essayez le réglage LF ADJUST -2 dB afin de déterminer s'il offre une réponse dans les graves plus naturelle.
- Si vous utilisez le caisson d'extrêmes graves de studio 310S MkIII, essayez de le placer ailleurs dans la pièce, à distance des angles. Placez-le à la position d'écoute et déplacez-vous dans la pièce tout en écoutant le système. Lorsque vous trouvez un emplacement pratique offrant la réponse dans les graves souhaitée, essayez d'y placer le caisson.

Problème : le système manque de corps ou les graves semblent disparaître à la position d'écoute.

- Essayez l'autre réglage POLARITY du 310S MkIII. Sélectionnez celui qui produit la plus grande quantité de graves à la position d'écoute.
- Vérifiez que les moniteurs gauche et droit utilisent le même réglage LF ADJUST.

Problème : les deux moniteurs n'ont pas le même son.

- Vérifiez que les deux moniteurs utilisent des réglages MONITOR SETUP, LF ADJUST et HF ADJUST identiques et que leur réglage WALL DISTANCE correspond correctement à leur position réelle.
- Vérifiez que le sélecteur INPUT SENSITIVITY et la commande VOLUME sont réglés de la même façon sur les deux moniteurs.

Problème : le voyant DEL avant ne s'allume pas, mais le haut-parleur fonctionne normalement.

- La LED frontale a probablement été désactivée. Répétez la procédure correspondante de la section 9 pour la réactiver.

Problème : La DEL avant clignote rapidement.

- Un clignotement rapide de la DEL avant signale une défaillance matérielle ou une tension secteur hors de la plage spécifiée de 100 à 240 V CA. Débranchez l'appareil du secteur et communiquez avec le service à la clientèle de JBL Professional si le problème persiste. N'ouvrez pas le boîtier.

Si les mesures ci-dessus ne corrigent pas le problème, communiquez avec le service à la clientèle de JBL Professional pour obtenir de l'aide.

Section 11 : Caractéristiques techniques

	305P MkIII	306P MkIII	308P MkIII	310S MkIII
Réponse en fréquence (±3 dB)	55 Hz – 27 kHz	52 Hz – 27 kHz	49 Hz – 27 kHz	27 Hz – 370 Hz
Plage de fréquences (-10 dB)	45 Hz – 38 kHz	43 Hz – 38 kHz	41 Hz – 40 kHz	26 Hz – 480 Hz
Extension dans les basses fréquences (-10 dB)	45 Hz	43 Hz	41 Hz	26 Hz
SPL RMS maximal	97 dB	100 dB	101 dB	104 dB*
SPL de crête maximal	109 dB	112 dB	113 dB	116 dB*
Crossover	2160 Hz	2040 Hz	1960 Hz	80 / 100 / 120 Hz / External, sélectionnable par l'utilisateur
Niveau d'entrée de crête maximal (-10dBV / +4dBu)	+7 dBV / +21 dBu	+7 dBV / +21 dBu	+7 dBV / +21 dBu	+7 dBV / +21 dBu
Sensibilité d'entrée (entrée -10dBV)	92 dB / 1 m	92 dB / 1 m	92 dB / 1 m	92 dB / 1 m
Types d'entrées analogiques	1 x combo Neutrik, symétrique	1 x combo Neutrik, symétrique	1 x combo Neutrik, symétrique	2 x combo Neutrik, symétriques (G / D)
Types de sorties analogiques	– – –	– – –	– – –	2 x XLR (G / D)
Impédance d'entrée	20 kΩ	20 kΩ	20 kΩ	20 kΩ
Rapport signal/bruit	83 dB, pondération A, par rapport à une sortie de 1 W	83 dB, pondération A, par rapport à une sortie de 1 W	83 dB, pondération A, par rapport à une sortie de 1 W	75 dB, pondération A, par rapport à une sortie de 1 W
Couverture horizontale x verticale	120° x 90°	120° x 90°	120° x 90°	– – –
Diamètre du haut-parleur HF	25 mm (1 in)	25 mm (1 in)	25 mm (1 in)	– – –
Type de haut-parleur HF	Dôme souple	Dôme souple	Dôme souple	– – –
Diamètre du haut-parleur LF	127 mm (5 in)	165 mm (6.5 in)	203 mm (8 in)	250 mm (10 in)
Configuration d'amplification	Bi-amplifiée	Bi-amplifiée	Bi-amplifiée	PBTL
Amplificateur du haut-parleur HF	43 W, classe D	55 W, classe D	55 W, classe D	– – –
Amplificateur du haut-parleur LF	43 W, classe D	55 W, classe D	55 W, classe D	300 W, classe D
HF Adjust	Filtre en plateau haut à 3 kHz : -2 dB, 0 dB, +2 dB	Filtre en plateau haut à 3 kHz : -2 dB, 0 dB, +2 dB	Filtre en plateau haut à 3 kHz : -2 dB, 0 dB, +2 dB	– – –
LF Adjust	Filtre en plateau bas à 300 Hz : -2 dB, 0 dB, +2 dB	Filtre en plateau bas à 300 Hz : -2 dB, 0 dB, +2 dB	Filtre en plateau bas à 300 Hz : -2 dB, 0 dB, +2 dB	– – –
Critère de distorsion du système	<10 % de THD au niveau de sortie maximal avec compresseur / limiteur entièrement engagé	<10 % de THD au niveau de sortie maximal avec compresseur / limiteur entièrement engagé	<10 % de THD au niveau de sortie maximal avec compresseur / limiteur entièrement engagé	– – –
Critère de distorsion électrique	<0.1 % de THD à une sortie de 1 W, <1 % de THD à la pleine puissance nominale	<0.1 % de THD à une sortie de 1 W, <1 % de THD à la pleine puissance nominale	<0.1 % de THD à une sortie de 1 W, <1 % de THD à la pleine puissance nominale	<0.1 % de THD à une sortie de 1 W, <1 % de THD à la pleine puissance nominale
Fréquence d'échantillonnage	192 kHz	192 kHz	192 kHz	192 kHz
Utilisation possible à proximité d'équipements sensibles aux champs magnétiques	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension d'entrée secteur	100–240 V CA (±10 %), 50/60 Hz	100–240 V CA (±10 %), 50/60 Hz	100–240 V CA (±10 %), 50/60 Hz	100–240 V CA (±10 %), 50/60 Hz
Type de haut-parleur	Bass-reflex	Bass-reflex	Bass-reflex	Bass-reflex
Construction du haut-parleur	MDF 15 mm	MDF 15 mm	MDF 15 mm	MDF 18 mm
Finition du haut-parleur	PVC noir mat	PVC noir mat	PVC noir mat	PVC noir mat

	305P MkIII	306P MkIII	308P MkIII	310S MkIII
Construction de la face avant	Structure moulée par injection ABS, UL 94 V-0	Structure moulée par injection ABS, UL 94 V-0	Structure moulée par injection ABS, UL 94 V-0	Structure moulée par injection ABS, UL 94 V-0
Construction du panneau arrière	SPCC 2 mm	SPCC 2 mm	SPCC 2 mm	SPCC 2 mm
Points de fixation	8 points M4 (4 dessus, 4 dessous), 75 x 75 mm; vis M4 x 8 mm fournies; prise filetée max. 12 mm bas), 75 x 75 mm	8 points M4 (4 dessus, 4 dessous), 75 x 75 mm; vis M4 x 8 mm fournies; prise filetée max. 12 mm bas), 75 x 75 mm	8 points M4 (4 dessus, 4 dessous), 75 x 75 mm; vis M4 x 8 mm fournies; prise filetée max. 12 mm bas), 75 x 75 mm	– – –
Dimensions du coffret (H x L x P)**	320 x 175 x 250 mm (12.6 x 6.9 x 9.8 in)	370 x 210 x 290 mm (14.6 x 8.3 x 11.4 in)	444 x 249 x 296 mm (17.5 x 9.8 x 11.7 in)	458 x 354 x 417 mm (18 x 13.9 x 16.4 in)
Poids net	5.3 kg (11.7 lbs)	6.7 kg (14.8 lbs)	8.8 kg (19.4 lbs)	16.9 kg (37.3 lbs)
Poids brut d'expédition	7.3 kg (16.0 lbs)	9.4 kg (20.6 lbs)	12.0 kg (26.3 lbs)	22.8 kg (50.3 lbs)

* Mesuré en demi-espace, avec réglage de fréquence de coupure External.

** Profondeur mesurée sans cordon d'alimentation ni connecteurs audio.

Section 12 : Coordonnées du service JBL

JBL PROFESSIONAL

by HARMAN

ADRESSE POSTALE :

JBL Professional

8500 Balboa Blvd.

Northridge, CA 91325

ADRESSE D’EXPÉDITION :

Avant d’expédier un produit pour réparation, communiquez avec le service à la clientèle de JBL Professional afin d’obtenir les renseignements d’expédition.

SERVICE À LA CLIENTÈLE :

Du lundi au vendredi

8:00 AM – 5:00 PM

Heure du Pacifique (États-Unis)

1-844-776-4899

www.jblproservice.com

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

Enregistrez votre produit en ligne à l’adresse www.jblpro.com/registration

SITE WEB :

www.jblpro.com

CONTACTS PROFESSIONNELS À L’EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS :

Communiquez avec le distributeur JBL Professional de votre région. La liste complète des distributeurs internationaux JBL Professional est disponible sur notre site Web américain : www.jblpro.com

Section 13 : Renseignements sur la garantie du produit

La garantie limitée JBL applicable aux haut-parleurs professionnels (à l'exception des coffrets) demeure en vigueur pendant cinq ans à compter de la date du premier achat par le consommateur. Les amplificateurs JBL sont garantis pendant trois ans à compter de la date d'achat initiale. Les coffrets et tous les autres produits JBL sont garantis pendant deux ans à compter de la date d'achat initiale.

QUI EST PROTÉGÉ PAR CETTE GARANTIE?

Votre garantie JBL protège le propriétaire initial et tous les propriétaires ultérieurs à condition que : A) votre produit JBL ait été acheté dans la partie continentale des États-Unis, à Hawaï ou en Alaska. (Cette garantie ne s'applique pas aux produits JBL achetés ailleurs, sauf aux achats effectués dans des points de vente militaires. Les autres acheteurs doivent contacter leur distributeur JBL local pour obtenir des informations sur la garantie.) ; et B) la facture d'origine datée soit présentée chaque fois qu'un service au titre de la garantie est demandé.

QUE COUVRE LA GARANTIE JBL?

Sauf indication contraire ci-dessous, votre garantie JBL couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Ne sont pas couverts : les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, un usage abusif, une modification du produit ou une négligence ; les dommages survenus pendant le transport ; les dommages résultant du non-respect des instructions contenues dans votre manuel d'utilisation ; les dommages résultant d'une réparation effectuée par une personne non agréée par JBL ; les réclamations fondées sur une présentation erronée du produit par le vendeur ; tout produit JBL dont le numéro de série a été rendu illisible, modifié ou supprimé.

QUI PAIE QUOI?

JBL prend en charge tous les frais de main-d'œuvre et de matériel pour les réparations couvertes par cette garantie. Veillez à conserver les cartons d'expédition d'origine, car des frais seront facturés si des cartons de remplacement sont demandés. La prise en charge des frais d'expédition est expliquée dans la section suivante de cette garantie.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE AU TITRE DE LA GARANTIE

Si votre produit JBL nécessite un service, communiquez avec le service à la clientèle de JBL Professional au 1-844-776-4899 ou à l'adresse www.jblproservice.com. Nous pouvons vous diriger vers un centre de service JBL autorisé ou vous demander d'expédier votre appareil à l'usine pour réparation. Dans les deux cas, vous devrez présenter la facture originale afin d'établir la date d'achat. N'expédiez pas votre produit JBL à l'usine sans autorisation préalable. Si le transport de votre produit JBL présente des difficultés particulières, avisez-nous et nous pourrons prendre des dispositions spéciales avec vous. Autrement, vous êtes responsable du transport de votre produit aux fins de réparation ou de l'organisation de ce transport, ainsi que du paiement des frais d'expédition initiaux. Nous paierons toutefois les frais d'expédition de retour si les réparations sont couvertes par la garantie.

LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

EXCLUSION DE CERTAINS DOMMAGES

LA RESPONSABILITÉ DE JBL EST LIMITÉE, À NOTRE DISCRÉTION, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX ET N'INCLUT AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET/OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS ; LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS, VARIABLES D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

JBL Professional

8500 Balboa Boulevard

Northridge, CA 91325 USA