

# Alien 02

## Kit di staffe di montaggio

### nota d'installazione

#### **Installazioni possibili**

Questo kit di Staffe di montaggio Alien 02 contiene le parti necessarie per realizzare, tramite ganci compatibili, il montaggio su trave dei seguenti prodotti:

1. Apparecchiatura da illuminazione Alien 02
2. Unità di base Alien 02

#### **Accessori inclusi di serie**

Questo kit contiene:

- Un braccio di montaggio per agganciare le apparecchiature da illuminazione Alien 02 ai ganci compatibili della trave
- Un piano della staffa per agganciare l'unità di base Alien 02 ai ganci compatibili della trave
- Quattro viti a brugola M6 x 12 con dadi di auto-chiusura
- Un bullone M12x45 a testa esagonale
- Una vite a brugola M12x45 smussata con dado ad aletta

---


© 2004 Martin Professional A/S, Denmark.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Martin Professional A/S, Denmark.  
P/N 35050554, Rev. A.

---

## Installazione della Staffa di montaggio di base Alien 02

**Importante:** Prima di installare la staffa di montaggio di base, consultare il manuale d'uso di Alien 02 Spot per importanti informazioni di sicurezza.

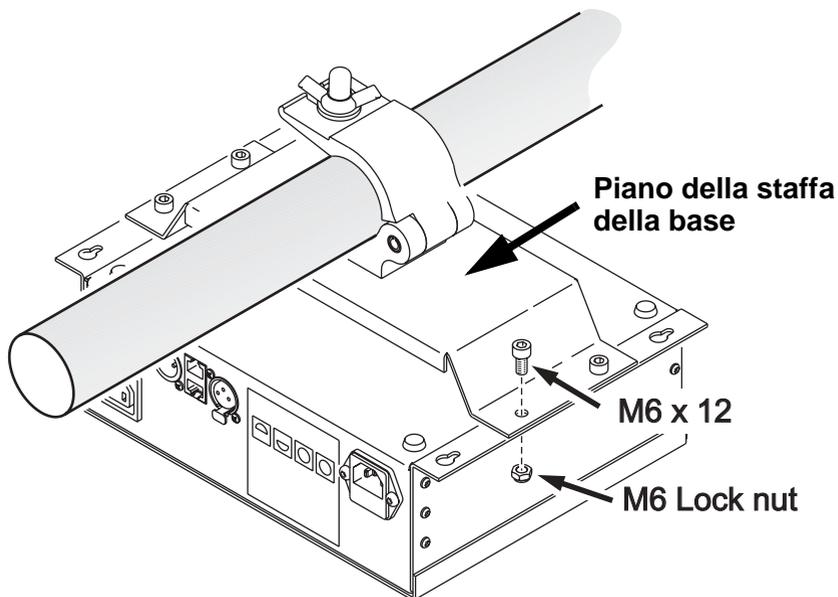

Il montaggio dell'unità di base Alien 02 su di una trave, è un'operazione che può essere svolta da una persona che segua la procedura qui esposta:


1. Inserire la grossa vite a brugola smussata fornita in questo kit nel gancio della trave e quindi farla passare attraverso il piano della staffa di base. Le estremità sollevate del piano devono trovarsi dalla parte opposta rispetto al gancio. Stringere fermamente il piano della staffa di base al gancio con il dado ad aletta.
2. Agganciare fermamente il piano della staffa all'unità di base, usando le quattro viti a brugola e i dadi di auto-chiusura forniti con il kit.
3. Agganciare l'unità assemblata alla trave, come mostra l'immagine qui sopra.

## Installazione del braccio di montaggio del gancio di Alien 02

**Importante:** Prima di installare la staffa di montaggio di base, consultare il manuale d'uso di Alien 02 Spot per importanti informazioni di sicurezza.

### Rimozione di un braccio di montaggio da faro pre-esistente


Se è già stato installato un braccio di montaggio da faro della serie Alien 02, sarà per prima cosa necessario separare il braccio dal faro, rimuovendo la vite a brugola di bloccaggio da 5mm e la vite a brugola di

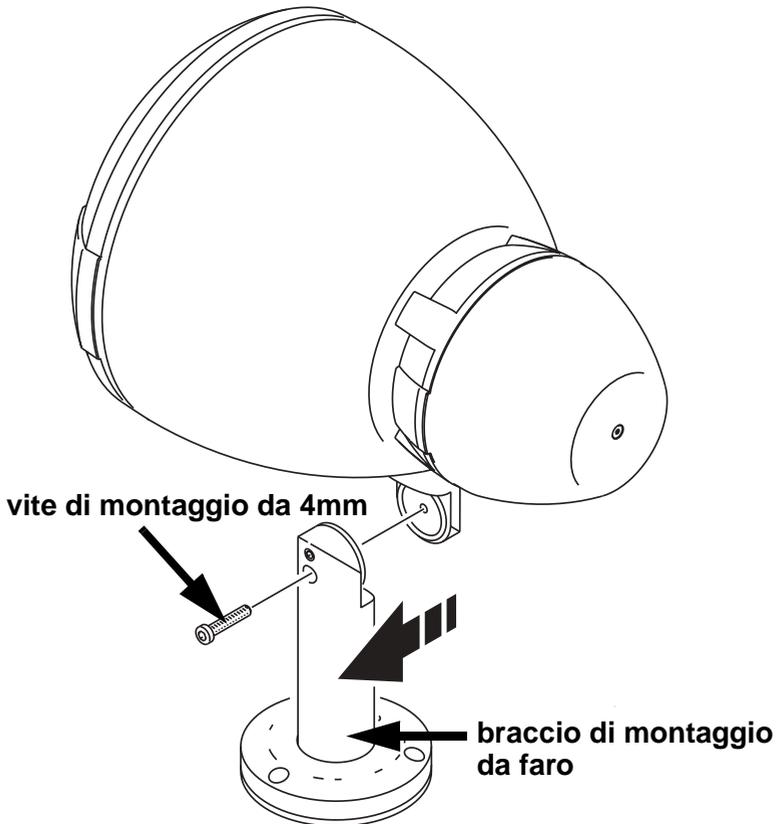


montaggio da 4mm. Conservare la vite a brugola di montaggio da 4mm per poterla riutilizzare con il braccio di montaggio Alien 02.

## Agganciare il braccio di montaggio del gancio

- 1 Posizionare la grande rondella di bloccaggio tra Alien 02 ed il braccio di montaggio del gancio ed agganciare il faro Alien 02 al braccio di montaggio del gancio usando la vite a brugola da 4 mm fornita di serie con il faro.
- 2 Stringere la vite a brugola di bloccaggio da 5mm fornita con il kit in questione per bloccare il faro nella posizione desiderata. Questa vite deve essere stretta abbastanza da mantenere il faro fermo in posizione, ma bisogna prestare attenzione a non stringerla eccessivamente.

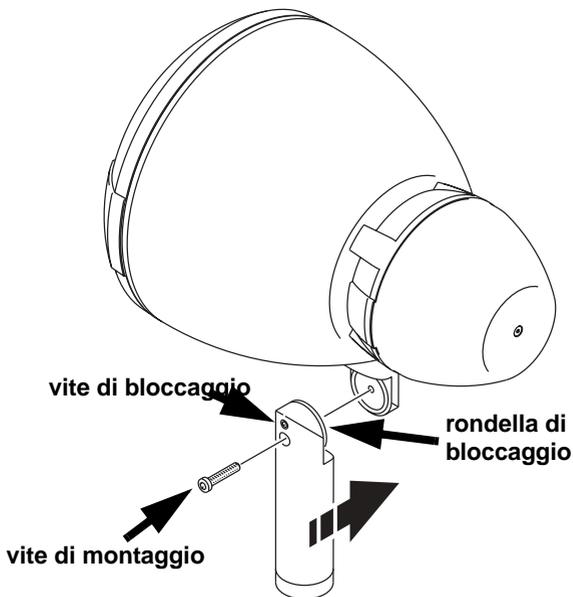

- 3 Agganciare il braccio di montaggio al gancio compatibile della trave usando il bullone M12 fornito.
- 4 Agganciare l'assemblaggio alla trave come mostra lo schema a destra. Regolare a proprio piacimento la posizione del faro.

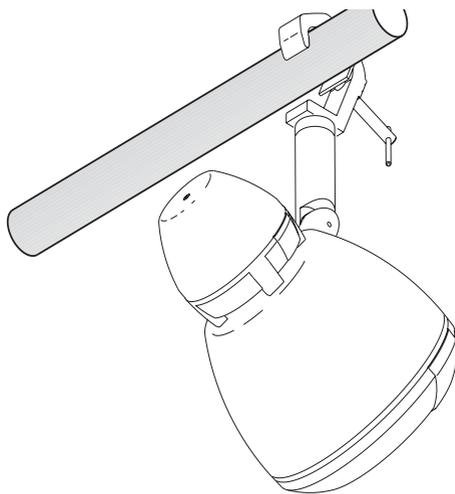

**Martin**