



Mania DC1

Bedienungsanleitung



Martin

Alle Massangaben in Millimeter

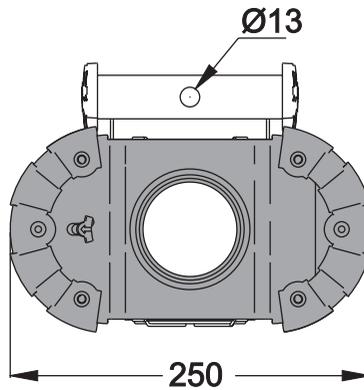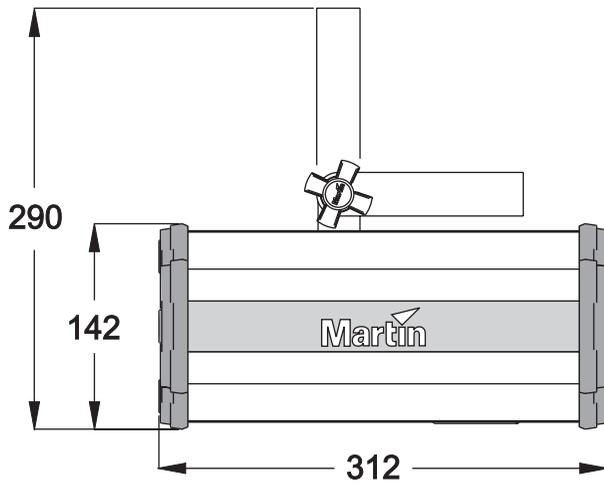

© 2003 Martin Professional A/S, Danmark Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf, egal auf welche Weise, ohne schriftliche Genehmigung der Martin Professional A/S, Danmark, vervielfältigt werden.

In China gedruckt.

P/N 35060140, Rev. B

Einführung	4
Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang	6
Mania DC1 Überblick	7
Installation	8
Stromversorgung	8
Einstellen der Netzspannung	8
Montage Über Kopf	10
Ändern der Drehrichtung	11
Betrieb	12
Steuerung	12
Fokussierung des Mania DC1	13
Wartung	14
Reinigung	14
Austausch des Leuchtmittels	16
Hauptsicherung	17
Fehlerbehebung	19
Technische Daten	20

Vielen Dank für Ihre Wahl des Martin Mania DC1. Der Mania DC1 ist ein DJ Lichteffekt, der einen Wassereffekt mit 53° Streuwinkel und Farbwechseln mit einstellbarer Geschwindigkeit erzeugt.

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung! *Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch in Haushalten. Von diesem Produkt gehen Gefahren für Leib und Leben durch Hitze und Feuer, elektrischen Strom und Abstürze aus.*

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Gerät anschließen, montieren oder in Betrieb nehmen. Befolgen Sie die unten aufgeführten Sicherheitshinweise und beachten Sie alle in diesem Handbuch oder auf dem Gerät gegebenen Warnungen. Wenn Sie Fragen bezüglich des sicheren Betriebs dieses Geräts haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Martin Händler. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, qualifizierten Technikern. Verändern Sie das Gerät nicht und verwenden Sie nur Original Martin Ersatzteile und Epigraf Kitts.

Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.

Maximale Umgebungstemperatur $T_a = 40^\circ \text{C}$.

Sicherungs- und Lampentyp sind auf dem Typenschild angegeben.

Für die Montage an normal entflammaren Oberflächen geeignet.

Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.

Gefahr durch Feuer und elektrischen Strom und Verbrennungen.

Nur in trockenen Räumen verwenden.

Nur in Innenräumen verwenden.

Be- und Entlüftungsöffnungen nicht verdecken.

Abdeckungen, Linsen und UV-Filter müssen ausgetauscht werden, wenn sie so stark beschädigt sind (Brüche, tiefe Kratzer), dass die Schutzwirkung nicht mehr gewährleistet ist.

Das Leuchtmittel muss getauscht werden, wenn es beschädigt oder durch Hitze verformt ist.

Das Netzkabel muss getauscht werden, wenn es beschädigt ist. Verwenden Sie nur das Original Netzkabel, das Sie bei Ihrem Martin Händler erhalten.

Schutz vor elektrischen Stromschlägen

Warnung! *Trennen Sie das Gerät allpolig vom Netz, bevor Sie das Leuchtmittel, Sicherungen oder andere Teile tauschen oder das Gerät nicht in Betrieb ist.*

- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass das Netzteil an die örtliche Netzspannung angepasst ist.
- Erden Sie das Gerät immer elektrisch.
- Verwenden Sie nur Spannungsquellen, die den örtlichen und allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechen und mit einer Überlastsicherung und einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) abgesichert sind.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Nehmen Sie das Gerät nie mit fehlenden oder demontierten Linsen / Abdeckungen in Betrieb.

Schutz vor Verbrennungen und Feuer

Gefahr! *Heißes Leuchtmittel. Bestimmte Gehäuseteile können während des Betriebs heiß werden. Lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es transportieren oder öffnen.*

- Die Oberfläche des Geräts kann bis zu 60°C heiß werden.
- Der Abstand zu brennbarem Material muss mindestens 0,3 m betragen.
- Der Abstand zur beleuchteten Oberfläche muss mind. 1,0 m betragen.
- Überbrücken Sie niemals die Temperaturschutzschalter oder Sicherungen. Ersetzen Sie defekte Sicherungen immer durch Sicherungen mit der spezifizierten Stärke und Geschwindigkeit.
- Die Be- und Entlüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt sein.
- Der Freiraum um Lüfter und Öffnungen muss mind. 0,1 m betragen.
- Bedecken Sie die Linse nie mit Filtern oder anderem Material.
- Das Gehäuse des Geräts kann heiß werden. Lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es transportieren oder öffnen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen (T_a) über 40° C.

- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.
- Nehmen Sie das Gerät nie mit fehlenden oder demontierten Linsen / Abdeckungen in Betrieb. Blicken Sie niemals in das Leuchtmittel, wenn es in Betrieb und nicht abgedeckt ist - durch UV-Strahlung können Haut und Augen geschädigt werden.

Schutz vor Verletzungen durch Absturz

- Vergewissern Sie sich, dass die tragende Struktur, an die das Gerät montiert wird, mindestens für das 10-fache Gewicht allen installierten Materials zugelassen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen und die Befestigungsklemmen sicher befestigt sind. Sichern Sie das Gerät zusätzlich mit einer zugelassenen Absturzsicherung, z.B. einem Fangseil.
- Sperren Sie bei Montage oder Demontage den Arbeitsbereich unterhalb des Geräts.


LIEFERUMFANG

Das Verpackungsmaterial wurde für den sicheren Transport des Geräts entwickelt - verwenden Sie immer die Originalverpackung, wenn Sie das Gerät transportieren.

Der Mania DC1 wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- 3-poliges IEC Netzkabel
- Bedienungsanleitung

MANIA DC1 ÜBERBLICK

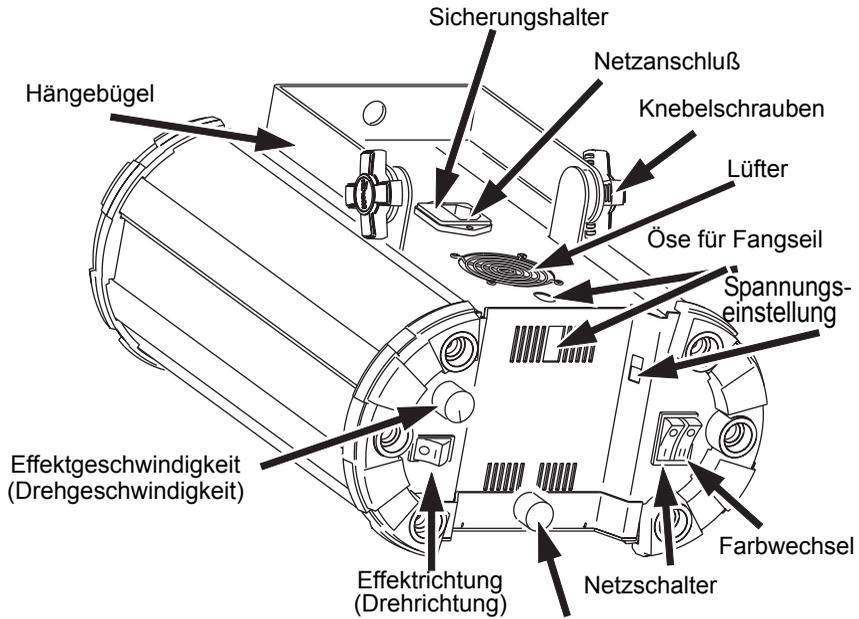

Stromversorgung

Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass das Netzteil an die örtliche Netzspannung angepasst ist.

Erden Sie das Gerät immer elektrisch.

Verwenden Sie nur Spannungsquellen, die den örtlichen und allgemeinen Sicherheitsvorschriften entsprechen und mit einer Überlastsicherung und einem Fehlerstromschutzschalter (FI- Schalter) abgesichert sind.

Hinweis: *Das Netzkabel muss getauscht werden, wenn es beschädigt ist. Verwenden Sie nur das Original Netzkabel, das Sie bei Ihrem Martin Händler erhalten.*


EINSTELLEN DER NETZSPANNUNG

Der Mania DC1 ist mit einem zweistufigem Spannungswahlschalter ausgestattet. Das Gerät kann bei folgenden Netzspannungen und Frequenzen von 50-60 Hz betrieben werden:

- 115 - 120 Volt (Einstellung 115)
- 220 - 240 Volt (Einstellung 230)

Warnung *Betreiben Sie das Gerät nicht an Netzspannungen, die außerhalb dieser Bereiche liegen.*

Stellen Sie den Wahlschalter an der Rückseite des Geräts richtig ein, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

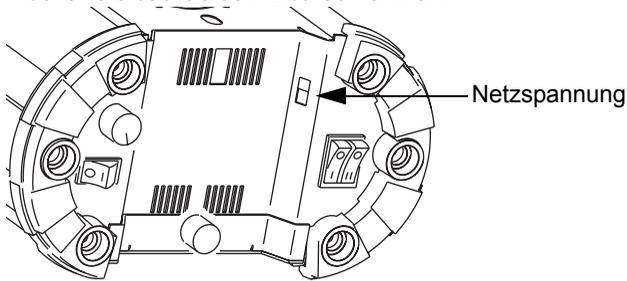

Montage des Netzsteckers

Warnung! Zum Schutz vor elektrischem Schlag muss das Gerät immer elektrisch geerdet werden. Die Stromversorgung soll mit einer Überlastsicherung und einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) abgesichert sein.

Wichtig! Die Versorgungsleitung darf nicht beschädigt und muß für die Stromaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher ausgelegt sein.


Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie einen passenden Netzstecker montieren. Wenn die Steckerpole nicht einwandfrei identifiziert werden können oder Sie Bedenken bezüglich der richtigen Montage des Netzsteckers haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.

Montieren Sie einen 3-poligen Schutzkontaktstecker gemäß den Vorschriften des Steckerherstellers. Die Tabelle zeigt einige möglichen Markierungen.

Ader (EU)	Ader (US)	Funktion
braun	schwarz	Phase
blau	weiß	Nullleiter
gelb/grün	grün	Erdung

Gerät einschalten

- 1 Stecken Sie das Netzkabel in den 3-poligen Kaltgeräte-Anschluß an der Rückseite des Geräts.

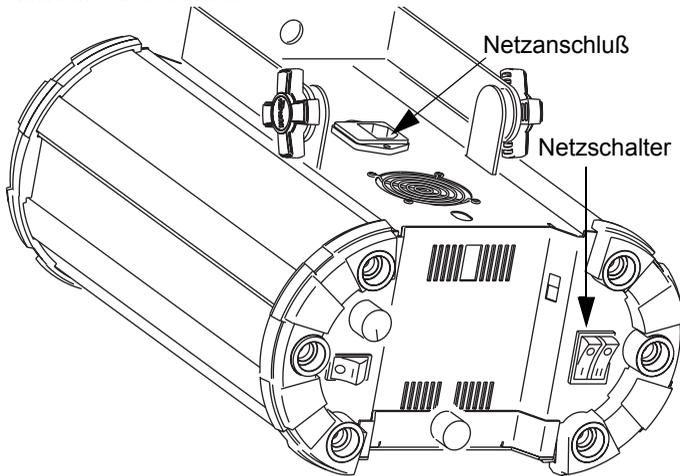

- 2 Das Gerät wird mit dem Netzschalter eingeschaltet.

MONTAGE ÜBER KOPF


Der Mania DC1 kann mit einer Klemme (nicht im Lieferumfang) montiert werden.

Warnung! *Sperren Sie den Montagebereich während der Montage ab. Sichern Sie das Gerät mit einem Fangseil gegen Absturz.*

Nur für die Verwendung in Innenräumen.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die tragende Struktur für das 10-fache Gewicht aller installierten Geräte, Kabel, Zubehör usw. ausgelegt ist.
- 2 Die Befestigungsklemme muss unbeschädigt und für das 10-fache Gewicht des Geräts ausgelegt sein. Befestigen Sie die Klemme mit einer M-12 Schraube der Mindesthärte 8.8 und einer selbstsichernden Mutter oder wie vom Klemmenhersteller vorgeschrieben, in einer der Bohrungen des Montagebügels.
- 3 Installieren Sie ein Sicherungsseil, das für das 10-fache Gewicht des Geräts ausgelegt ist. Führen Sie das Seil durch den Befestigungsbügel.
- 4 Montieren Sie das Gerät von einer stabilen Plattform aus.
- 5 Installieren Sie ein Fangseil an der Befestigungsöffnung für das Fangseil. Das Seil muss mindestens für das 10-fache Gewicht des Geräts zugelassen sein.

- 6 Lösen Sie die Knebelschrauben, kippen Sie das Gerät wie gewünscht und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

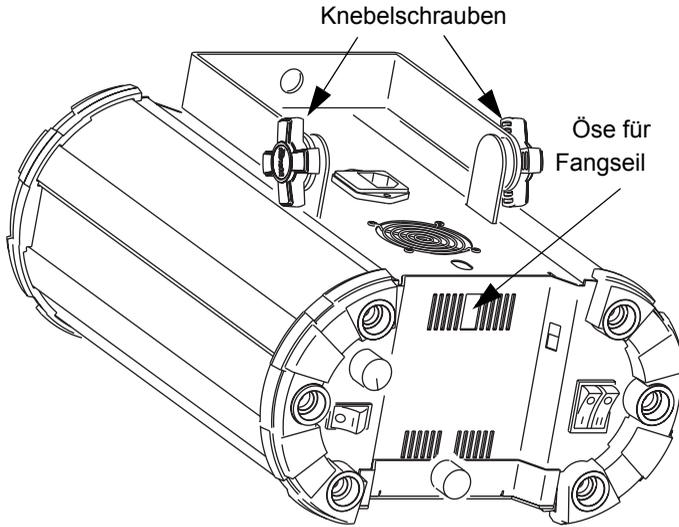


ÄNDERN DER DREHRICHTUNG

Wenn Sie das Gerät mit dem Hängebügel nach unten montieren, können Sie mit dem Schalter für die Drehrichtung des Effekts das Wasser trotzdem nach unten laufen lassen.

STEUERUNG


Die Schalter auf der Rückseite des Geräts beeinflussen folgende Funktionen:

- Das Gerät anschalten (I)
- Stoppen (O) oder Starten (I) des Farbwechsels
- Einstellen der Drehrichtung des Effekts - im oder gegen den Uhrzeigersinn. Sie können mit Hilfe dieses Schalters immer 'fallendes' Wasser projizieren.
- Einstellen der Drehgeschwindigkeit des Effekts. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Geschwindigkeit ein.

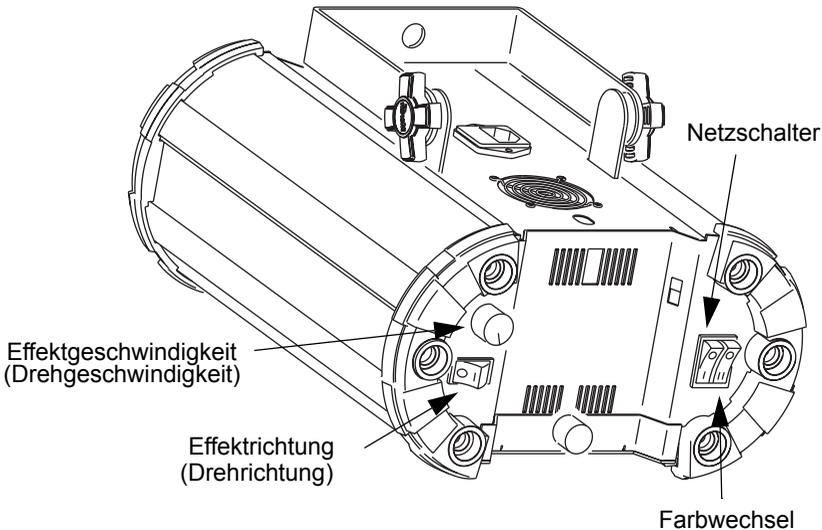

FOKUSSIERUNG DES MANIA DC1

Die Fokuslinse wird mit dem Hebel direkt neben der Linse verschoben, um die Abbildung scharf zu stellen. Ziehen Sie den Hebel heraus oder drücken Sie ihn hinein, bis die Abbildung des Gobos scharf ist.

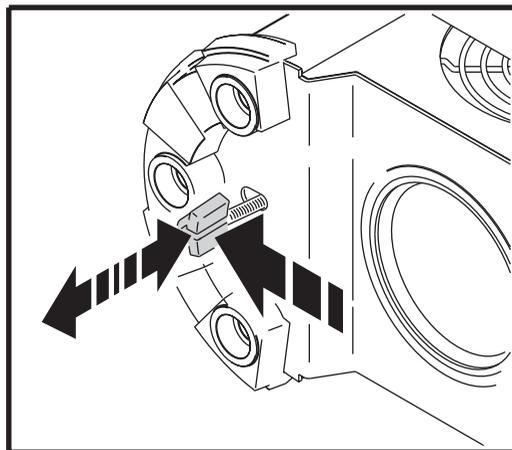

Dieser Abschnitt beschreibt die Wartungsarbeiten, die Sie selbst durchführen können.

Warnung! *Bestimmte Gehäuseteile können während des Betriebs heiß werden. Trennen Sie das Gerät allpolig vom Netz und lassen Sie es mindestens 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es transportieren oder öffnen.*

REINIGUNG

Die regelmäßige Reinigung der Komponenten im Strahlengang und der Lüftungsöffnungen stellt die Betriebsbereitschaft und Qualität des Mania DC1 sicher.

Wichtig! *Exzessive Staub-, Nebelfluid- und Schmutzablagerungen vermindern die Leistung des Geräts und können zu Überhitzung führen. Derartige Schäden sind nicht durch die Garantie gedeckt.*

Reinigen der Lüftungsöffnungen


Die ausreichende Kühlung wird des Geräts wird nur erreicht, wenn die Lüftungsöffnungen sauber sind. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste, einem Wattestäbchen, einem Staubsauger oder mit Druckluft.

Reinigen der optischen Komponenten

Reinigen Sie die optischen Komponenten regelmäßig. Staub- und Schmutzablagerungen auf den optischen Komponenten verringern den Lichtstrom und die Abbildungsqualität.


Reinigen Sie die optischen Komponenten vorsichtig in einer sauberen, gut beleuchteten Umgebung. Die beschichteten Oberflächen sind besonders kratzempfindlich. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, welche Kunststoff oder lackierte Oberflächen angreifen.

- 1 Trennen Sie das Gerät allpolig vom Netz und lassen Sie es 5 Minuten abkühlen.
- 2 Entfernen Sie die Knebelschraube, die den Deckel fixiert.

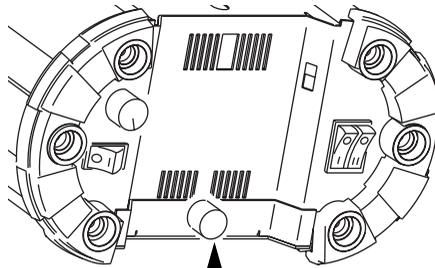

Knebelschraube

- 3 Ziehen Sie den Gehäusedeckel bis zum mechanischen Anschlag nach hinten.

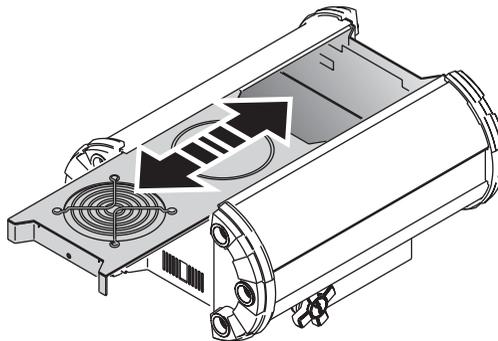

- 4 Entfernen Sie lose Partikel mit dem Staubsauger oder Druckluft.
- 5 Entfernen Sie anhaftende Partikel mit einem fusselfreien Tuch oder einem Wattestäbchen, das mit Glasreiniger oder destilliertem Wasser getränkt ist. Reiben Sie nicht über die Oberfläche: Entfernen Sie die Partikel tupfend.
- 6 Entfernen Sie Nebelfluid und andere Ablagerungen mit einem Wattestäbchen oder fusselfreiem Tuch, das mit Isopropylalkohol getränkt ist. Sie können einen handelsüblichen Glasreiniger verwenden - Rückstände müssen jedoch mit destilliertem Wasser entfernt werden. Reinigen Sie die Oberfläche in kreisenden Bewegungen. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Druckluft.
- 7 Schließen Sie den Gehäusedeckel und ziehen Sie die Knebelschraube fest. Achten Sie darauf, keine Kabel einzuklemmen.

AUSTAUSCH DES LEUCHTMITTELS

Warnung *Trennen Sie das Gerät allpolig vom Netz, bevor Sie das Leuchtmittel tauschen. Das Leuchtmittel muss getauscht werden, wenn es defekt oder verformt ist.*


Achtung *Heißes Leuchtmittel.*

Das einzig zugelassene Leuchtmittel ist die Phillips 12V EFP/5H 100W (type No 6834) Lampe (Martin P/N 97000004). Diese Lampe hat eine durchschnittl. Lebensdauer von 500h.


Warnung *Die Verwendung anderer Leuchtmittel kann zur Beschädigung des Geräts führen!*

Installieren einer Lampe im Mania DC1


- 1 Trennen Sie das Gerät allpolig vom Netz und lassen Sie es 5 Minuten abkühlen.
- 2 Entfernen Sie die Knebelschraube, die den Deckel fixiert.

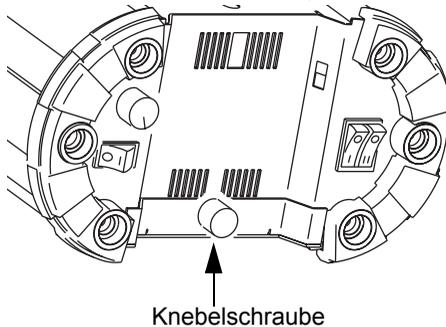

- 3 Ziehen Sie den Gehäusedeckel bis zum mechanischen Anschlag nach hinten.

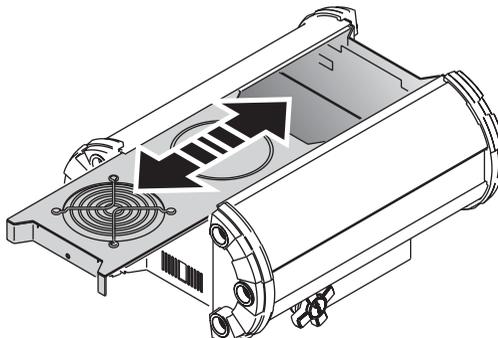

- 4 Fassen Sie das verbrauchte Leuchtmittel am Reflektor und ziehen Sie es aus der Halterung.

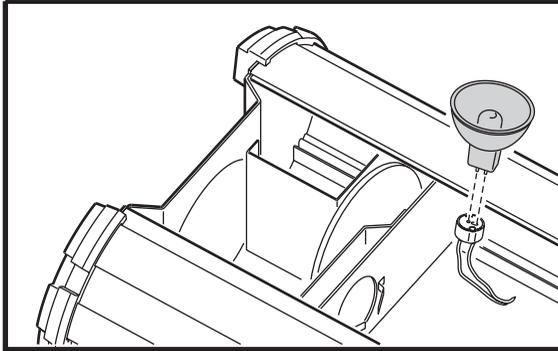

- 5 Ziehen Sie den Sockel ab. Ziehen Sie nicht an den Drähten.
- 6 Schieben Sie die Anschlüsse des neuen Leuchtmittels vollständig in die Kontakte des Sockels.
- 7 Reinigen Sie den Glaskolben und den Reflektor mit einem alkoholgetränkten Tuch.
- 8 Schieben Sie das Leuchtmittel in die Halterung, bis es einrastet.
- 9 Schließen Sie den Gehäusedeckel und achten Sie darauf, dabei keine Kabel einzuklemmen. Ziehen Sie die Knebelschraube fest.

HAUPTSICHERUNG

Der Mania DC1 ist zum Schutz vor Überlastung mit einer trägen Sicherung abgesichert. Die Sicherung könnte defekt sein, wenn das Gerät Strom erhält und die Lampe eingeschaltet ist aber nicht leuchtet.

Wenn die Sicherung regelmäßig ausfällt, sollten Sie das Gerät einem qualifizierten Martin Techniker zur Reparatur übergeben.

Überbrücken Sie die Sicherung niemals und verwenden Sie nur Ersatzsicherungen mit identischen Kennwerten.

Austausch der Hauptsicherung

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Kaltgeräteanschluß des Geräts und lassen Sie das Gerät 5 Minuten abkühlen.
- 2 Ziehen Sie den Sicherungshalter im Kaltgeräteanschluß mit einem Schraubenzieher etwas heraus und entfernen Sie ihn dann vollständig.

- 3 Ersetzen Sie die Sicherung durch eine intakte Sicherung mit identischen Kennwerten. Die Kennwerte sind auf dem Typenschild und im Abschnitt "Technische Daten" auf Seite 20 angegeben.
- 4 Montieren Sie den Sicherungshalter.

FEHLERBEHEBUNG

5

Problem	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
Kein Lichtaustritt	Kein Strom.	Netzanschluß überprüfen
	Sicherung defekt.	Gerät angeschlossen. Lampenschalter auf 'On'. Kein Lichtaustritt. Sicherung überprüfen und austauschen.
	Leuchtmittel defekt	Neues Leuchtmittel installieren.
	Gerät zu heiß	Abkühlen lassen. Belüftung des Geräts verbessern.
Keine Aktion	Musik zu leise, um den Musiktrigger zu aktivieren	Lautstärke erhöhen. Näher an die Lautsprecher bringen.
	Elektrischer Defekt	Martin-Service kontaktieren.
Sicherung fällt regelmäßig aus	Elektrischer Defekt	Martin-Service kontaktieren.

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN / GEWICHT

Abmessung (ohne Bügel) LxBxH 312 x 250 x 142 mm
Gewicht 6,3 kg

KONSTRUKTION

Gehäuse Stahl und Aluminium

TEMPERATUREN

Maximale Gehäusetemperatur (stationärer Zustand) 60°C
Abkühlzeit vor Transport mindestens 5 Minuten
Maximal zul. Umgebungstemperatur (T_a) 40° C

INSTALLATION

Minimaler Abstand zu brennbarem Material 0,3 m
Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche 1,0 m
Minimaler Freiraum um die Lüftungsöffnungen 0,1 m

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Netzanschluß 3-pol. Kaltgeräte-Anschluß
Stromversorgung Spannungswahlschalter, 115-120 V / 220-245 V, 50-60 Hz
Hauptsicherung 2 AT (träge)

TYPISCHE LEISTUNGS- UND STROMAUFNAHME

120 V, 50 Hz 119 W, 1 A
120 V, 60 Hz 118 W, 1 A
230 V, 50 Hz 111 W, 0,5 A
230 V, 60 Hz 110 W, 0,5 A
240 V, 50 Hz 119 W, 0,5 A
240 V, 60 Hz 118 W, 0,5 A

STEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG

Drehrichtung des Effekts
Drehgeschwindigkeit des Effekts
Farbwechsel an/aus

PHOTOMETRISCHE DATEN

Streuwinkel 53°

LIEFERUMFANG - AUSSERHALB USA

Netzkabel mit Kaltgerätebuchse, l = 3m
Phillips 12V EFP/8H 100W Halogenlampe
Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

Phillips 12V EFP/8H 100W Halogenlampe..... P/N 97000004
Half-coupler P/N 91602005

BESTELLINFORMATION

Mania DC1 non-US Version P/N 90430010



www.martin.dk • Olof Palmes Allé 18 • 8200 Aarhus N • Denmark
Tel: +45 8740 0000 • Fax +45 8740 0010